

Samsung GALAXY Tab[®]3

A N D R O I D T A B L E T

Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de

seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PRUEBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PRUEBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos Galaxy Tab™. [101212]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive

Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:

<http://www.samsung.com>

©2013 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance[®], VSuite[™], T9[®] Text Input, XT9[®] Smart Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD[™], microSDHC[™] y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Peel y el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies, Inc. y pueden estar registradas.

Polaris Office y el logotipo de Office de Polaris son marcas propiedad de Infraware y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas.

Contenido

Sección 1: Para comenzar 5

Explicación de este Manual del usuario	5
Instalación de la tarjeta SIM	7
Tarjeta de memoria	8
Batería	9
Administrador de tareas	10
Encendido y apagado del dispositivo	11
Configuración del dispositivo	12
Protección del dispositivo	12
Accesorios del Galaxy Tab	13
Solución de problemas	13

Sección 2: Explicación del dispositivo 14

Características	14
Vista delantera	15
Vistas laterales	16
Vista posterior e inferior	17
Pantalla de inicio	18
Navegación por el dispositivo	21
Notificaciones	22

Configuración rápida	23
Iconos de notificación	25
Barra de estado	26
Atajos primarios	27
Aplicaciones, atajos de	27
Widgets	28
Carpetas	28
Fondos de pantalla	29
Pantalla de aplicaciones	30
Uso de ventana múltiple	31
Múltiples usuarios	36
Captura de pantalla	36
Introducción de texto	37

Sección 3: Contactos y cuentas43

Cuentas	43
Contactos	44
Grupos	48
Favoritos	50

Sección 4: Mensajería51

Tipos de mensajes	51
Creación y envío de mensajes	51
Opciones de mensajes	52
Visualización de mensajes recién recibidos ...	55
Búsqueda en los mensajes	58
Configuración de mensajes	58
Asignación de mensajes como spam	61
Acceso a la carpeta Spam	63
Plantillas de texto	63
Correo	63
Gmail	66

Sección 5: Multimedia68

Cámara	68
Videocámara	70
Galería	73

Sección 6: Conexiones78

Wi-Fi	78
Wi-Fi Directo	80
Bluetooth	82
Administración de descargas	84
Sincronización con Windows Media Player ...	86

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo	86
Kies mediante Wi-Fi	87
Tarjeta de memoria	87
Anclaje a red de USB	89
Mobile HotSpot	90

Sección 7: Aplicaciones93

Lista de aplicaciones	93
Carpetas de aplicaciones	95
Actualización de aplicaciones	96
Aplicaciones de GPS	96
Acceso a la pantalla Aplicaciones	97
Alarma	97
Internet	98
Calculadora	101
Calendario	102
Cámara	104
Chrome	105
Contactos	105
Descargas	105
Drive	106
Correo	106

Flipboard	106
Galería	106
Game Hub	107
G+ Fotos	107
Gmail	107
Google	107
Configuración de Google	108
Google+	109
Group Play	109
Hangouts	111
Ayuda	111
Lugares	111
Maps	112
Notas	112
Mensajes	113
Mobile HotSpot	113
Reproductor de música	113
Mis archivos	118
Navegación	119
Play Books	119
Play Games	120
Play Magazines	120

Play Movies	120
Play Music	121
Play Store	124
Polaris Office	125
S Traductor	125
S Voice	126
Samsung Apps	127
Configuración	127
Álbum de historias	127
TripAdvisor	127
Reproductor de video	128
VPN Client	129
Búsqueda por voz	129
WatchON	130
Reloj mundial	133
YouTube	134

Sección 8: Configuración136

Acceso a la configuración	136
Conexiones inalámbricas y redes	136
Dispositivo	142
Personal	150
Cuentas	160

Sistema	162
Acerca del dispositivo	165
Sección 9: Información de salud y seguridad	167
Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)	167
Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)	172
Parte 15 de la FCC -	
Información para el usuario	174
Hábitos inteligentes al conducir	174
Uso de la batería y seguridad	175
Productos móviles de Samsung y reciclaje ..	177
Cargador de viaje certificado por UL	177
Pantalla y pantalla táctil	178
GPS	178
Cuidado y mantenimiento	179
Escuchar con responsabilidad	180
Entorno de funcionamiento	182
Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil	184

Precauciones y aviso de la FCC	184
Otra información importante sobre la seguridad	185
Sección 10: Información de la garantía .	187
Garantía limitada estándar	187
Acuerdo de licencia del usuario final para el Software	192
Índice	200

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este Manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 200 aparece un amplio índice para las características.

A partir de la página 167 se incluye también información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte *“Protección del dispositivo”* en la página 12.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

- **Notas:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- **Importante:** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **Aviso:** llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

- Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, pulse en 
(Aplicaciones) →  (Configuración) → Pantalla →
Tiempo de espera de la pantalla.



Ciertas funciones y opciones usan un botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar).

Por ejemplo:

Pulse en  para activar **ON** Bluetooth.

Pulse en  para desactivar **OFF** Bluetooth .


Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características.

¡Importante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

1. Retire la tapa de la ranura (1) y deslice la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM hasta que se asegure en su posición (2).
2. Coloque nuevamente la tapa de la ranura luego que la tarjeta esté instalada debidamente.

¡Precaución! Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta SIM estén orientados hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta entre primero.

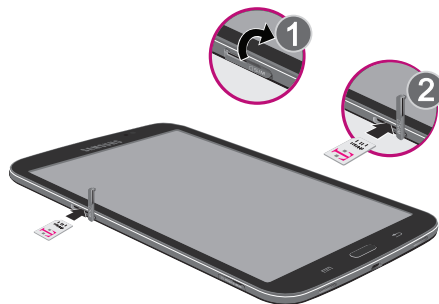

Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.


Tarjeta de memoria

Su dispositivo acepta tarjetas extraíbles de memoria microSD o microSDHC extraíbles con capacidades máximas de 32 GB (no se incluyen). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Para obtener más información, consulte “Tarjeta de memoria” en la página 87.

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura (1), empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar (2).
3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjeta de memoria.

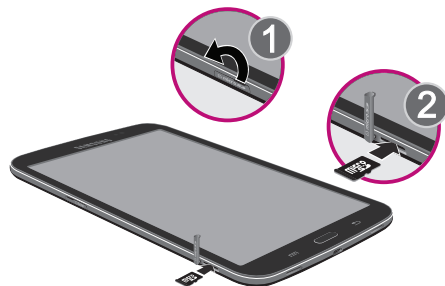


¡Advertencia! Puede dañar la tarjeta de memoria si la instala incorrectamente. Tenga cuidado al insertar, extraer o manipular la tarjeta.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte “*Acerca del dispositivo*” en la página 165.

Consejo: Pulse en el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.


Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga (1).

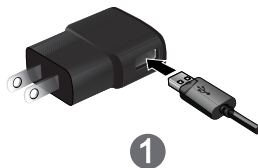

2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo (2).



3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de corriente alterna (CA) estándar.
4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Puede cargar la batería usando el cable USB y su computadora.

Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

Aplicación Administrador de tareas

La aplicación Administrador de tareas proporciona información sobre aplicaciones, incluyendo **Aplicaciones activas**, **Descargado**, **Administrador de RAM** y **Almacenamiento**.

Para acceder al Administrador de tareas:

1. Añada el widget Administrador de (**aplicaciones**) activas a una pantalla de inicio y después pulse en **Aplicaciones activas** en el widget Administrador de (**aplicaciones**) activas. Para obtener más información, consulte “*Widgets*” en la página 28.


– o bien –

Presione sin soltar  (**Inicio**) y después pulse en  (**Administrador de tareas**).


2. Pulse en **Aplicaciones activas** para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Pulse en **Fin** para finalizar una aplicación o **Finalizar todo** para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
3. Pulse en **Descargado** para ver aplicaciones instaladas desde Google Play. Pulse en **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
4. Pulse en **Administrador de RAM** para ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Pulse en **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
5. Pulse en **Almacenamiento** para ver estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Memoria de dispositivo) y externa (Tarjeta de memoria).

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo


- Presione sin soltar la tecla de  (**encender-apagar/bloquear**).

Para obtener más información, consulte “*Desbloqueo del dispositivo*” en la página 13.

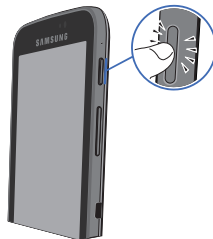

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario. Para obtener más información, consulte “*Aplicaciones de GPS*” en la página 96.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de  (**encender-apagar/bloquear**).
2. En la indicación **Opciones de dispositivo**, pulse en **Apagar**.

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (pulse en **Omitir**) o volver a mostrar (pulse en **Atrás**). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

¡Bienvenido!

- En la pantalla de bienvenida, siga las instrucciones en la pantalla para configurar las opciones básicas del tablet, como idioma, fecha y hora, conexiones Wi-Fi, configuración de ubicación, etc.
- **Cuenta de Google:** muchas de las aplicaciones del tablet, como Gmail, Hangouts y Google Play Store, requieren una cuenta de Google. Para utilizar estas aplicaciones, debe configurar su cuenta de Google en el dispositivo. Complete los pasos para iniciar sesión en su actual cuenta de Google o regístrese para una nueva cuenta de Google.

- **Cuenta de Samsung:** su cuenta de Samsung se utiliza para tener acceso a aplicaciones y servicios de Samsung, como Samsung Apps, WatchON y mucho más. Complete los pasos para iniciar sesión en su actual cuenta de Samsung o regístrese para una nueva cuenta de Samsung.

Protección del dispositivo


De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede usar el bloqueo de pantalla predeterminado o configurar un bloqueo de pantalla más seguro.

Bloqueo manual del dispositivo

- Presione la tecla  (encender-apagar/bloquear).

Desbloqueo del dispositivo

1. Presione la tecla  (encender-apagar/bloquear).
2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra.

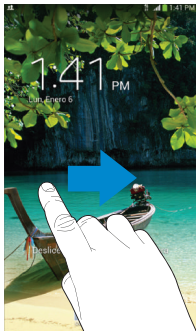

Aparecerá la última pantalla a la que accedió.

Nota: Puede personalizar la pantalla de bloqueo y fijar el tipo de desbloqueo de pantalla que desea utilizar (Deslizar, Desbloqueo facial, Rostro y voz, Patrón, PIN, Contraseña o Ninguna). Para obtener más información, consulte “Pantalla de bloqueo” en la página 151.


Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

1. Visite samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories.
2. Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

- Si su dispositivo está congelado y no responde, mantenga presionada la tecla  (encender-apagar/bloquear) durante 8 a 10 segundos.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla LCD táctil WSVGA (1024x600) TFT (PLS) de 7.0 pulgadas
- Versión de Android 4.2.2
- Procesador 1.7 GHz de doble núcleo
- Navegador HTML Web completo
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 82.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 3 megapíxeles, y una cámara delantera de 1.3 megapíxeles para el videochat-
- Integración total de aplicaciones de Google (Google Play Store, Gmail, Google Maps, Google+, Conversaciones, Búsqueda por voz y YouTube)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP
- Compatible con Smart Switch™. Para obtener información adicional, consulte www.samsungsmartswitch.com.


- Mediante la creación de perfiles de usuario, este dispositivo puede compartirse entre varias personas, quienes pueden tener su propio espacio, el cual puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla y otras cosas más.
- Características de mensajería:
 - Gmail
 - Correo electrónico (corporativo y personal)
 - Google+
- Reproductor de video de alta definición (1080 píxeles)
 - Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, VP8, WMV9, Sorenson Spark, MP43
 - Formato: AVI, MP4, 3GP, MKV, WMV, ASF, FLV
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/EAC+, WMA, Vorbis, FLAC, AC-3, AMR-NB/WB, WAV
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Flipboard, Polaris Office, TripAdvisor, WatchON y otras muchas.

¡Advertencia! Este dispositivo no apoya algunos dispositivos multimedia de almacenamiento mediante USB. Para obtener más información, consulte “Accesorios del Galaxy Tab” en la página 13.

Vista delantera

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.


1. **Sensor de luz:** se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente, al tomar fotos con la cámara delantera.
2. **Lente de la cámara delantera:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Pantalla:** la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Para obtener más información, consulte “Sistema” en la página 163.
4. **Tecla Menú:** vea una lista de opciones para la aplicación o pantalla en curso.
5. **Tecla Inicio:** muestra la pantalla de inicio central. Toque sin soltar esta tecla para ver aplicaciones que se han abierto recientemente.
6. **Tecla Atrás:** regrese a la pantalla u opción anterior.

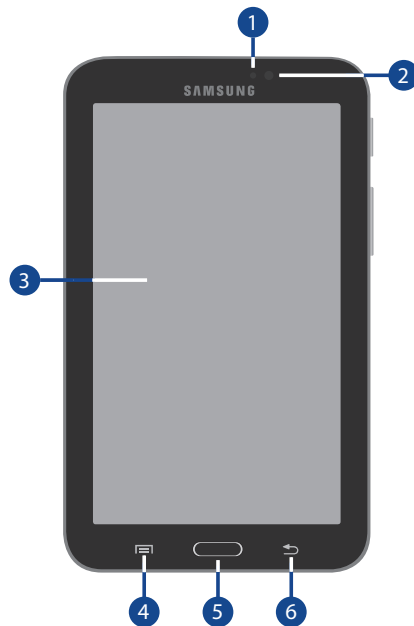

Vistas laterales

Los siguientes elementos se encuentran en los lados del dispositivo, como se muestra en la ilustración.


1. **Micrófono:** se utiliza para videochat.
2. **Tecla de encender-apagar/bloquear:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
3. **Puerto de tarjeta SIM:** inserte la tarjeta SIM aquí.
4. **Tecla de volumen:** desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presione para ajustar el volumen.
5. **Emisor de infrarrojos:** transmite señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos.
6. **Ranura para tarjetas de memoria:** instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.

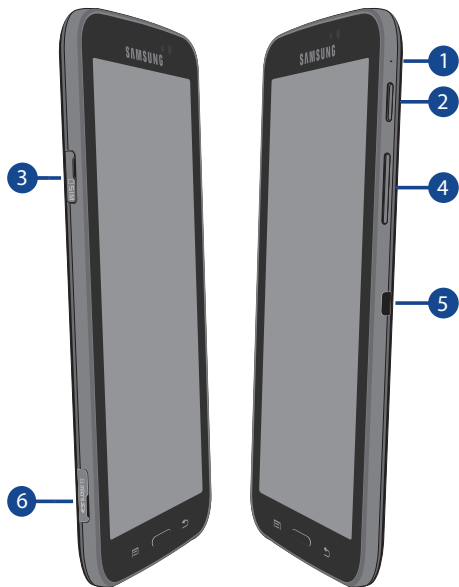

Vista posterior e inferior

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte trasera del dispositivo, como se ilustra.

1. **Conector de auriculares de 3.5 mm:** se usa para los auriculares.
2. **Lente de la cámara:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Puerto para cargador/accesorios:** conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.
4. **Altavoces externos:** se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.

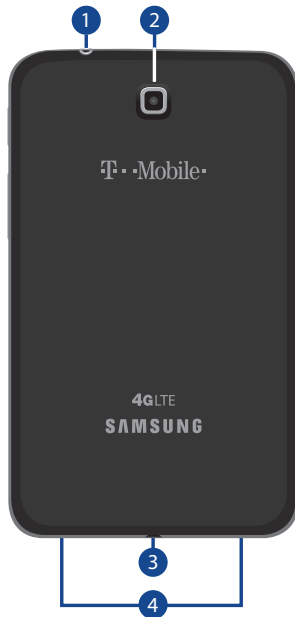

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.


Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

1. **Barra de estado:** el área a lo largo de la parte superior de la pantalla de inicio, que muestra notificaciones (al lado izquierdo), potencia de la batería y detalles de conexión (al lado derecho). Para obtener más información, consulte “Barra de estado” en la página 26.
2. **Hora:** muestra la hora en curso. Para obtener más información, consulte “Fecha y hora” en la página 162.
3. **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “Widgets” en la página 28.
4. **Atajos a aplicaciones:** son accesos directos a aplicaciones. Para obtener más información, consulte “Aplicaciones, atajos de” en la página 27.
5. **Página actual:** indica cuál página de pantalla de inicio se está mostrando. Para obtener más información, consulte “Pantalla de inicio extendida” en la página 19.



6. **Atajos primarios:** atajos a funciones comunes que aparecen en todas las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte “Atajos primarios” en la página 27.
7. **Aplicaciones:** abre la pantalla de aplicaciones.



Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste de la página de la pantalla de inicio principal, indicada por , además de páginas adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar espacio adicional, donde puede añadir atajos y widgets. Para obtener más información, consulte “Adición y eliminación de páginas de pantallas de inicio” en la página 20.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a las páginas de la izquierda o la derecha. Conforme se deslice, el indicador en la parte inferior de la pantalla mostrará la página actual.

Nota: La página de la pantalla de inicio principal, indicada por , siempre aparece cuando presiona  (**Inicio**).

Personalización de las páginas de pantalla de inicio

Puede personalizar las páginas de pantalla de inicio según sus necesidades y preferencias.

1. Navegue a una de las páginas de inicio.
2. Toque sin soltar una parte vacía de la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
3. Pulse en **Definir fondo de pantalla** para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “Fondos de pantalla” en la página 29.



– o bien –

Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, pulse en:

- **Aplicaciones y widgets:** para añadir atajos de aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio
- **Carpeta:** para añadir una carpeta en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “Carpetas” en la página 28.
- **Página:** para añadir una nueva pantalla de inicio.

Adición y eliminación de páginas de pantallas de inicio

El dispositivo viene con siete páginas de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo páginas.

Nota: La página de la pantalla de inicio principal, indicada por , siempre aparece cuando presiona  (**Inicio**).



1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para que se muestre la pantalla de edición.
2. Utilice estos controles para configurar las páginas:




Eliminar: pulse en una página y arrástrela hasta la papelera para quitar la página de la pantalla de inicio.



Añadir: pulse para añadir una nueva página, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete páginas.



Página de inicio predeterminada: pulse en el icono de Inicio (casa) en la parte superior de una página para definirla como la pantalla de inicio predeterminada.

3. Para cambiar el orden de las páginas, pulse en una página y arrastrela hacia una nueva posición.
4. Pulse en  (**Atrás**) para regresar a la pantalla de inicio.

Configuración de la pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte “Pantalla” en la página 144.

Navegación por el dispositivo






Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Teclas de comando

Atrás


- Pulse en  (**Atrás**) para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Inicio

- Presione  (**Inicio**) para ver la página de la pantalla de inicio principal.
- Presione sin soltar  (**Inicio**):
 - Aparecerá una lista de aplicaciones utilizadas recientemente. Pulse en una aplicación para regresar a la misma, o pulse y deslice la aplicación hacia la izquierda o derecha para cerrarla.
 - Pulse en  para ver el **Administrador de tareas**.
 - Para iniciar **Google Now**, pulse en .
 - Pulse en  para cerrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente.

Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Pulse en  (**Menú**) para que aparezca una lista de opciones.
- Pulse en una opción en la lista.

Navegación por la pantalla

Pulsar

Pulse en elementos para seleccionarlos o abrirlos. Por ejemplo:

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento de menú para seleccionarlo.
- Pulse en un atajo de aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú.

Pellizcar y extender

Al visualizar una foto o una página web, "pellizque" la pantalla utilizando el pulgar y dedo índice para alejar la imagen o "extienda" los dedos en la pantalla para acercar la imagen. Por ejemplo:

- Pellizque una página web para reducirla.
- Separe los dedos sobre una foto en la galería para aumentarla.



Notificaciones

Cuando se recibe una notificación, el icono de notificaciones aparece al lado izquierdo de la barra de estado. Las notificaciones indican la recepción de Gmail, correo electrónico, alarmas y más.

Panel de notificación

El panel de notificaciones muestra conexiones y eventos activos, así como resúmenes de todas las notificaciones actuales.

Los ajustes de configuración rápida también se localizan en el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte “Configuración rápida” en la página 23.

1. Pulse en la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.


Aparecerá la pantalla del panel de notificaciones.

- **En curso:** muestra una lista de todos los procesos de fondo y conexiones en curso.
- **Notificaciones:** muestra una lista de eventos y notificaciones desde las aplicaciones.

2. Pulse en una notificación para responder a ésta.
3. Para eliminar una notificación, pulse en la misma y desplácela hacia la izquierda o derecha.
— o bien —

Para eliminar todas las notificaciones, pulse en **Eliminar**.

4. Presione  (**Inicio**) o  (**Atrás**), o desplace el dedo hacia arriba para cerrar el panel de notificaciones.

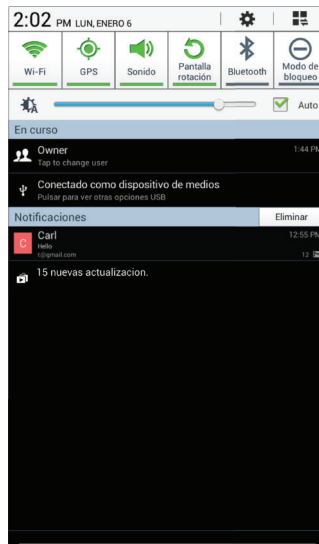


Configuración rápida

Configuración rápida le permite activar/desactivar funciones comunes como Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Pantalla-rotación y otras más.


1. Pulse en la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.


Aparecerá la pantalla del panel de notificaciones.

Pulse en un botón de Configuración rápida para activar (verde) o desactivar (gris) un ajuste o función.

2. Desplace la barra hacia la izquierda o derecha para ver ajustes de Configuración rápida adicionales, o pulse en  para que se muestren todos los ajustes de Configuración rápida.






Para configurar los ajustes de Configuración rápida, pulse en . Para obtener más información, consulte “Panel de notificación” en la página 144.

Pulse en  para regresar a una sola fila de Configuración rápida.

3. Los ajustes de configuración rápida son:

- **Wi-Fi:** pulse para activar o desactivar Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 78.
- **GPS:** pulse para activar o desactivar los servicios GPS autónomos. Para obtener más información, consulte “Servicios de ubicación” en la página 150.
- **Sonido/Silencio:** pulse para activar o desactivar el modo de sonido.
- **Pantalla rotación:** cuando se activa, la pantalla gira automáticamente, de orientación horizontal a vertical y viceversa. Cuando se desactiva, la pantalla queda fija en el modo actual—ya sea en modo vertical o en modo horizontal.
- **Bluetooth:** pulse para activar o desactivar Bluetooth. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 82.
- **Modo de bloqueo:** cuando se active esta opción, las notificaciones para funciones seleccionadas se desactivarán. Para obtener más información, consulte “Modo de bloqueo” en la página 142.

- **Modo de ahorro de energía:** cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería. Para obtener más información, consulte *“Modo de ahorro de energía”* en la página 147.
 - **Ventana múltiple:** vea dos aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte *“Uso de ventana múltiple”* en la página 31.
 - **Modo de manos libres:** las nuevas notificaciones se leen en voz alta.
 - **Fijado inteligente:** establezca que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando. Para obtener más información, consulte *“Pantalla inteligente”* en la página 146.
 - **Sincronizar:** sincroniza su dispositivo con la red. Sincroniza contactos, correo electrónico, la hora y una variedad de cuentas.
 - **Fuera de línea:** El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.
4. Pulse en  (**Configuración**) para tener acceso a la configuración. Para obtener más información, consulte *“Configuración”* en la página 136.
 5. Pulse en el control deslizante **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo, o pulse en **Auto** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte *“Brillo”* en la página 145.
 6. Pulse en la hora y fecha en la parte superior para configurar:
 - Pulse en **Fecha y hora automática o Zona horaria automática** para utilizar la fecha y la hora o la zona horaria suministradas por la red.
 - Pulse en **Usar formato de 24 horas** para habilitar el formato de 24 horas.
 - Pulse en **Configuración manual** para que aparezca la pantalla Configuración de fecha y hora. Para obtener más información, consulte *“Fecha y hora”* en la página 162.
 7. Presione  (**Inicio**) o  (**Atrás**), o desplace el dedo hacia arriba para cerrar el panel de notificaciones.

Iconos de notificación

Las notificaciones se visualizan en la barra de estado y, en algunos casos, bajo el título Notificaciones en el panel de notificaciones para avisarle que hay actividad en el tablet, como nuevos mensajes, descargas de aplicaciones, actualizaciones de software y más.

La siguiente tabla muestra esos iconos:

-  **Alerta del sistema:** revise bajo el título Notificaciones, en los ajustes de configuración rápida, si hay alertas.
-  **Descarga:** una aplicación o archivo se está descargando o se ha descargado en el dispositivo.
-  **Descarga realizada:** una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.
-  **Nuevo correo electrónico:** tiene un nuevo correo electrónico. Pulse en Responder para ver y responder al correo electrónico.
-  **Nuevo mensaje de Gmail:** tiene nuevo correo Gmail. Pulse en el icono para obtener información adicional.
-  **Reproductor de música:** se está reproduciendo música. Vea el panel de notificaciones para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *“Reproductor de música”* en la página 113.



Play Music: se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Vea el panel de notificaciones para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *“Play Music”* en la página 121.



GPS activo: aparece cuando GPS está activo.



Actualización de software: puede haber una actualización de software disponible para este dispositivo. Para obtener más información, consulte *“Actualización de software”* en la página 166.










Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.



Seleccionar método de entrada: cuando se visualice el teclado, abra la pantalla del panel de notificaciones para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado. Para obtener más información, consulte *“Teclados y métodos de entrada”* en la página 155.








Wi-Fi Directo: aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte *“Wi-Fi Directo”* en la página 80.

-  **Pantalla capturada:** se ha capturado una imagen de pantalla.
-  **Dispositivos cercanos:** el ajuste Dispositivos cercanos está activado. Para obtener más información, consulte “*Dispositivos cercanos*” en la página 141.
-  **Modo de bloqueo:** las notificaciones para ciertas funciones están desactivadas. Para obtener más información, consulte “*Modo de bloqueo*” en la página 142.
-  **Perfil de manejo:** el dispositivo leerá las nuevas notificaciones.
-  **Evento:** ésta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes. Para obtener más información, consulte “*Creación de un evento o una tarea*” en la página 103.
-  **Navigation activa:** la aplicación Navigation está activa. Para obtener más información, consulte “*Navegación*” en la página 119.
-  **Conectado mediante USB:** el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB.

Barra de estado


En la barra de estado aparecen iconos para mostrar el estado de la red, el nivel de carga de la batería y otros detalles.


-  **Nivel de la batería:** se muestra aquí completamente cargada.
-  **Indicador de carga:** la batería se está cargando.
-  **Alimentación del dispositivo crítica:** sólo queda el tres por ciento de la carga de la batería. Cuando queda aproximadamente el 15 por ciento de carga, aparece un mensaje emergente para recordarle que debe cargarla inmediatamente.
-  **Indicador de conexión USB:** el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.
-  **Batería completamente cargada:** cuando la batería está completamente cargada, aparece este indicador.


 **Potencia de la señal:** entre más barras hay, más potente es la señal.


 **Conexión de datos:** aparece cuando la conexión a una red UTMS, HSDPA, HSPA o HAPS+ está activa.


 **Conexión de datos:** aparece cuando la conexión a una red 4G LTE está activa.

 **Perfil fuera de línea:** indica que el perfil fuera de línea está activo, lo cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo pero no se puede acceder a información o aplicaciones en línea.

 **Bluetooth activo:** Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte *“Bluetooth”* en la página 82.

 **Wi-Fi activo:** Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).

 **Alarma programada:** aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica. Para obtener más información, consulte *“Alarma”* en la página 97.

 **Fijado inteligente:** establezca que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando. Para obtener más información, consulte *“Pantalla inteligente”* en la página 146.

Atajos primarios


Los atajos primarios se visualizan al final de todas pantallas de inicio.

Los atajos primarios predeterminados son: Correo, Calendario, Internet, Cámara, Configuración y Aplicaciones

Aplicaciones, atajos de

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.


2. Pulse en  (**Aplicaciones**).
— o bien —

Toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego pulse en **Aplicaciones y widgets**.

3. Pulse en la ficha **Aplicaciones**.

4. Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca la pantalla de inicio, después arrastre el atajo de aplicación hasta donde desea colocarlo y suéltelo.

Eliminación de atajos de aplicaciones

- Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca  (**Eliminar**), después arrastre el atajo de aplicación al icono **Eliminar**.

Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Para obtener más información, consulte “Aplicaciones” en la página 93.

Adición de widgets a una pantalla de inicio


1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Pulse en la ficha **Widgets**.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

3. Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

Eliminación de widgets

- Toque sin soltar el widget hasta que aparezca  (**Eliminar**), después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

Adición de carpetas

1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
2. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego pulse en **Carpeta**.

Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.

3. Pulse en el campo **Introducir nombre de carpeta**, introduzca un nuevo nombre para la carpeta y pulse en **Aceptar**.

Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

- Pulse en la carpeta, pulse en el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.


Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

1. Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
2. Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para quitar un atajo de aplicación de una carpeta:

1. Pulse en la carpeta para ver su contenido.
2. Pulse en el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

Eliminación de una carpeta

- Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca  (**Eliminar**), después arrastre la carpeta hasta el icono **Eliminar**.

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y pulse en **Definir fondo de pantalla**.

2. Pulse en **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.**



El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:

- **Galería:** acceda a la galería para seleccionar una foto. Pulse en una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Pulse en **Realizado** para guardar la foto como fondo de pantalla.
- **Fondos de pantalla en movimiento:** elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Pulse en un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, pulse en **Configuración** para ver opciones para la selección. Pulse en **Definir fondo** para guardar su selección.
- **Fondo de pantalla de viaje:** muestra destinos de viajes recomendados.
- **Fondos de pantalla:** elija uno de los fondos de pantalla precargados. Pulse en una imagen para verla. Pulse en **Definir fondo** para guardarlo como fondo de pantalla.



Pantalla de aplicaciones

La **pantalla Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Los iconos de aplicaciones se organizan en una cuadrícula personalizable.

Para organizar los iconos de aplicaciones en orden alfabético:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Tipo de vista**.
3. Pulse en **Cuadrícula alfabética**.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y desplácelo a una nueva posición.
4. Pulse en **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Aplicaciones, atajos de*” en la página 27.



Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Pulse en  **Aplicaciones descargadas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Pulse en un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.
— o bien —

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “Aplicaciones, atajos de” en la página 27.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y eliminar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Configuración**) → **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **TODO**, desplácese por la lista de aplicaciones, y pulse en la aplicación para abrir una pantalla con detalles acerca de la aplicación.

Uso de ventana múltiple

Esta función le permite ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.






Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.

Las aplicaciones que no aparecen en la bandeja de Ventana múltiple puede que no sean compatibles con la característica de Ventana múltiple.

Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música/video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

Activación y desactivación de Ventana múltiple


Para activar Ventana múltiple:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**) → **Pantalla** → **Ventana múltiple**.
2. Presione  (**Inicio**) para regresar a la pantalla de inicio.
3. Pulse en la **pestaña** de Ventana múltiple para abrir la bandeja de Ventana múltiple donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

Nota: Inicialmente, aparecerá brevemente toda la bandeja Ventana múltiple y después se minimizará para mostrar únicamente la pestaña.

Para desactivar Ventana múltiple:

- Presione sin soltar  (**Atrás**). Esta acción oculta la pestaña de Ventana múltiple.

Nota: Después de haber activado la opción Ventana múltiple, sólo necesita presionar sin soltar  (**Atrás**) para reactivar la función Ventana múltiple.

Consejo: También puede activar/desactivar Ventana múltiple mediante la configuración rápida. Para obtener más información, consulte “Configuración rápida” en la página 23.

Reposicionamiento de la pestaña y bandeja Ventana múltiple

Puede mover la pestaña hacia arriba y abajo, por el borde de la bandeja de Ventana múltiple. La bandeja Ventana múltiple puede relocarse lo mismo a la izquierda que a la derecha de la pantalla.

Para mover la pestaña:

1. Active la función Ventana múltiple.
2. Toque sin soltar la **pestaña**, después arrástrela lentamente hacia arriba o abajo por el borde de la bandeja Ventana múltiple para reposicionarla.



Nota: Esta es una forma rápida de quitar la pestaña si no puede tener acceso a un botón o una opción detrás de la misma.

Para reubicar la bandeja Ventana múltiple:

1. Active la función Ventana múltiple.

2. Pulse en la pestaña para ver la bandeja Ventana múltiple.
3. Toque sin soltar la **pestaña**, después arrástrela hacia el centro de la pantalla para separarla (1). A continuación, arrástrela lentamente a su nueva ubicación en el borde izquierdo o derecho de la pantalla (2) y suéltela.



Personalización de la bandeja Ventana múltiple

Las aplicaciones que se encuentran dentro de la bandeja Ventana múltiple pueden organizarse ya sea reordenándolas, añadiendo o trasladándolas.

Para reordenar las aplicaciones de la ventana múltiple:

1. Active la función Ventana múltiple.
2. Pulse en la **pestaña** para ver la bandeja Ventana múltiple.
3. Toque sin soltar una aplicación hasta que se libere del panel, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista.

Para añadir o eliminar una aplicación de Ventana múltiple:





1. Active la función Ventana múltiple.
2. Pulse en la **pestaña** para ver la bandeja Ventana múltiple.
3. Pulse en el botón **Editar**.
4. Para eliminar una aplicación, arrástrela fuera de la bandeja Ventana múltiple y hasta el almacenamiento.
5. Para añadir una aplicación, arrástrela fuera del almacenamiento y hasta la bandeja Ventana múltiple.

Uso de Ventana múltiple para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla


Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel Ventana múltiple pueden ejecutarse al mismo tiempo como una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.


En este ejemplo, se iniciarán las aplicaciones Mensaje y Maps.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Mensajes**)
2. Active la función Ventana múltiple.
3. Pulse en la **pestaña** para ver la bandeja Ventana múltiple.
4. Toque sin soltar  (**Maps**) hasta que se libere del panel.
5. Arrastre  (**Maps**) hacia afuera de la bandeja Ventana múltiple y suéltela en el área superior o inferior de la aplicación actual en pantalla (**Mensajes**).

Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene la aplicación inicial y la nueva aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación ahora se ejecuta independientemente una de la otra.

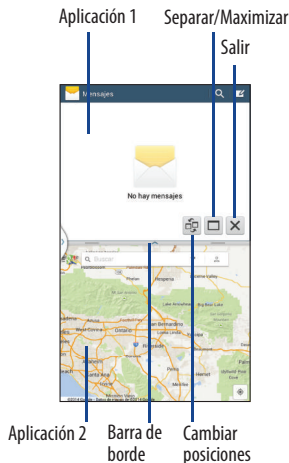


Para cambiar el orden de las aplicaciones:

1. Pulse en la **barra de separar** para que se muestren los iconos en pantalla.
2. Pulse en  (**Cambiar**). Se intercambiarán las dos aplicaciones.


Para cambiar el tamaño de una ventana:

- Toque sin soltar la **barra de separar**, y después arrástrela para cambiar el tamaño de la ventana.

Para maximizar las aplicaciones:

1. Pulse en la **barra de separar** para que se muestren los iconos en pantalla.
2. Pulse en  (**Maximizar**). Ambas aplicaciones aparecen ahora maximizadas.



Para cerrar una aplicación:

1. Pulse en la **barra de separar** para que se muestren los iconos en pantalla.
2. Pulse en  (**Cerrar**).

Múltiples usuarios



Este dispositivo se puede compartir entre varias personas mediante la creación de Perfiles de usuario. Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden modificar ajustes del dispositivo, como Wi-Fi, que afectan a los demás usuarios.

Para configurar un perfil del propietario y perfiles para otros usuarios:



- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**) → **Usuarios**.

Para obtener más información, consulte “*Usuarios*” en la página 149.

Captura de pantalla

- Toque sin soltar la tecla  (**encender-apagar/bloquear**) e  (**Inicio**) para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.
 - Un borde blanco alrededor de la pantalla parpadeará para indicar que se creó una captura de pantalla.
 - Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Galería**).
2. Pulse en el álbum titulado **Screenshots** (Capturas de pantalla).
3. Pulse en una vista previa de captura de pantalla para visualizarla.

Introducción de texto

El dispositivo utiliza un teclado QWERTY virtual para la introducción de texto, al cual se le llama *Teclado Samsung*. Utilice el teclado para introducir letras, signos de puntuación, números y otros caracteres en campos de introducción de texto o en aplicaciones. Para acceder al teclado, pulsando cualquier campo de introducción de texto.

También puede usar la introducción de voz para dictar lo que desea introducir.

El teclado QWERTY virtual aparecerá en la parte inferior de la pantalla. De manera predeterminada, cuando se gira el dispositivo, la orientación de la pantalla se actualiza para mostrar el teclado en la parte inferior de la pantalla.


Métodos de introducción de texto

Su dispositivo ofrece dos métodos de introducción de texto.

- Dictado por voz de Google
- Teclado Samsung

Puede establecer un método de introducción de texto predeterminado en Configuración. Para obtener más información, consulte *“Teclados y métodos de entrada”* en la página 155.

Para cambiar a un método de introducción de texto diferente mientras introduce texto:

1. Pulse en la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones.
2. Pulse en  (Seleccionar método de entrada).
3. Pulse en un método de entrada para activarlo.

Uso del teclado Samsung



El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional. Introduzca los caracteres tocando las teclas en pantalla con el dedo o use el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. Seleccione una palabra en la pantalla para introducirla en el texto.

Tipos de teclado



Además del teclado QWERTY predeterminado, también hay un teclado **Flotante**:

Para cambiar el tipo de teclado:

1. Acceda al teclado QWERTY.
2. Toque sin soltar  en el teclado, seleccione  en el menú emergente y después pulse en **Flotante**.
3. Pulse en la ficha en la parte superior del teclado flotante para moverlo.


Configuración del teclado Samsung

Puede configurar el teclado Samsung según sus preferencias. Al introducir texto:

- Toque sin soltar  (**Opciones**) en el teclado y después pulse en  (**Configuración**).
Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.

Para obtener más información, consulte “*Configuración del teclado Samsung*” en la página 156.



Introducción de mayúsculas y minúsculas

El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras alfabéticas mayúsculas y minúsculas, pulse en la tecla de mayúsculas  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas antes de pulsar las teclas de letras.

- Pulse en la tecla una vez para cambiar del modo abc al modo Abc.
- Pulse en la tecla dos veces para cambiar al modo ABC. Cuando el modo ABC esté habilitado, la tecla de mayúsculas aparecerá en azul.

Introducción de símbolos y números

Las teclas numéricas aparecen en la parte superior del teclado y siempre están disponibles.

- Para introducir símbolos comunes, pulse en  para cambiar al modo de símbolos.
- Existen dos páginas de símbolos. Pulse en  para ver la siguiente página.

- Cada tecla contiene un carácter o símbolo principal (como ‘a’), además de caracteres adicionales (como @, æ, à, â, etc.). Toque sin soltar una tecla para abrir un pequeño menú de caracteres adicionales. (Si sólo hay un carácter adicional (como en el caso de la letra ‘m’ que sólo tiene el carácter adicional ‘~’), entonces ese carácter es automáticamente seleccionado e introducido en el texto.
- Toque sin soltar la tecla de punto para abrir un pequeño menú de símbolos comunes.


Uso del texto predictivo

Al utilizar Texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY.

Nota: Active el texto predictivo en Configuración del teclado Samsung. Para obtener más información, consulte “Configuración del teclado Samsung” en la página 156.

Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado.

- Pulse en una palabra para insertarla en su texto.

Consejo: Pulse en  para que aparezcan más palabras.

Uso de Dictado por voz de Google en el teclado Samsung


Cuando activa el ajuste Dictado por voz de Google, puede usar la voz para introducir texto en lugar de hacerlo con el teclado.

Para obtener más información sobre la activación de Entrada de voz, consulte “Uso del dictado por voz de Google” en la página 42.



Edición de texto

Puede editar el texto que introduce en campos de texto ya sea cortando, copiando o pegando texto. Puede realizar estas operaciones tanto dentro de una aplicación como entre distintas aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones no apoyan la edición de parte o la totalidad del texto visualizado, mientras que otras podrían ofrecer su propia manera de seleccionar texto.

Para editar texto existente:

1. Pulse en el texto en el lugar donde desea editarlo.
Aparecerá el **cursor** en el lugar donde ha pulsado.
2. Pulse y arrastre el **cursor** a una mejor posición, si fuera necesario.
3. Introduzca texto adicional o elimine texto pulsando repetidamente la tecla  (**Eliminar**).

Para copiar, eliminar o reemplazar texto:

1. Toque sin soltar el texto o la palabra que desea seleccionar.
El texto seleccionado se resaltará entre  .
2. Pulse y arrastre cualquier pestaña para seleccionar más o menos texto.

Consejo: Puse en **Todo** en la ventana emergente para seleccionar todo el texto en el campo. Pulse en otra área de la pantalla o pulse en **Realizado** para cancelar la selección de texto.

3. Dependiendo de la acción que desea tomar para el texto seleccionado, en la ventana emergente pulse:

- **Todo** para resaltar todo el texto en el campo.
- **Cortar** para quitar el texto seleccionado.
- **Copiar** para guardar el texto seleccionado en el portapapeles.
- **Pegar**: para pegar texto copiado anteriormente.
- **Portapapeles**: para ver el texto guardado en el portapapeles.
- **Traducir**: para traducir la palabra resaltada. Para obtener más información, consulte “*S Traductor*” en la página 125.

– o bien –

Introduzca texto tacleándolo o diciéndolo para reemplazar la selección con lo que escribe.



– o bien –

Pulse en la tecla  (**Delete**) para eliminar el texto seleccionado.

Para pegar texto copiado anteriormente:

1. Pulse en el texto en el lugar donde desea pegar el texto copiado.
Aparecerá el **cursor** en el lugar donde ha pulsado.
2. Pulse en el cursor.
Aparecerá una ventana emergente.
3. Pulse en **Pegar** en el menú emergente.

Para pegar texto desde el portapapeles:

1. Toque sin soltar  en el teclado y después seleccione  en el menú emergente- para ver el texto guardado en el portapapeles.
2. Pulse en un bloque de texto para pegar ese texto donde está posicionado el cursor.

Uso de la característica **Escritura a mano**



Puede introducir texto con sólo usar su dedo para escribir letras a mano en la pantalla.

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, active el teclado pulsando en un campo de introducción de texto en la pantalla.

Si no aparece el teclado Samsung, pulse en






(**Seleccionar método de entrada**) en el panel de notificaciones y después pulse en **Teclado Samsung**.

2. Toque sin soltar  (**Opciones**) y después pulse en  (**Escritura a mano**). Aparecerá el área para escribir a mano.
3. Use la punta del dedo para escribir cada carácter.


Nota: Para que los caracteres escritos se reconozcan en forma apropiada, no use letra pegada.


Conforme escribe, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas.

Consejos para escribir a mano:

- Para letras mayúsculas, escriba la letra más grande que las letras minúsculas.
- Escriba un guion (línea horizontal) para añadir un espacio.
- Elimine palabras con sólo desplazar el dedo por ellas.
- Para mostrar números y símbolos, pulse en  y después toque la tecla de un número o símbolo. Pulse en el botón marcado 1/2 ó 2/2 para ver más símbolos y emoticones. Pulse en  para salir del teclado de números y símbolos.
- Para regresar al teclado Samsung, pulse en  (**Teclado**).

Configuración de escritura a mano:

1. Mientras introduce texto usando la función Escritura a mano, pulse en el principio de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para que aparezca el panel de notificaciones.
2. Pulse en  (**Seleccionar método de entrada**).
3. Pulse en **Configurar métodos de entrada**, después pulse en  junto a Teclado Samsung para ver Configuración del teclado Samsung.
4. Pulse en **Escritura a mano**.
Para obtener más información, consulte “Configuración del teclado Samsung” en la página 156.

5. Pulse en  (**Atrás**) varias veces para regresar a su mensaje.




Cómo cerrar el teclado

- Pulse en  (**Atrás**) para cerrar el teclado.

Uso del dictado por voz de Google

Puede usar su voz para introducir texto usando la función Dictado por voz de Google.

Al introducir texto usando el teclado Samsung:

1. Pulse en  en el teclado.
2. En la indicación **Toca para hablar**, pulse en  y hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
El software convertirá su voz a texto, el cual se mostrará en el mensaje.
3. Continúe hablando para añadir más texto.
4. Pulse en  para ver el teclado Samsung.

Sección 3: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.



Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Cuenta de Samsung:** añada su cuenta de Samsung.
- **Correo:** añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos. Para obtener más información, consulte “Correo” en la página 63.
- **Google:** añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte “Gmail” en la página 66.
- **LDAP:** añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un servidor de directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync:** añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- **Facebook:** añada su cuenta de Facebook para sincronizar sus contactos.
- **TripAdvisor:** añada su cuenta de TripAdvisor para sincronizar sus contactos.

Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante la configuración **Cuentas**.



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**) → **Añadir cuenta**.
2. Puse en un tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).

Creación de contactos

Para crear un nuevo contacto:






1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**) →  (**Crear**).

Aparecerá la ventanilla *Guardar contacto en*.

2. Pulse en **Dispositivo** o una cuenta.
– o bien –

Pulse en **Añadir una nueva cuenta** para añadir una cuenta diferente. Para obtener más información, consulte “*Configuración de sus cuentas*” en la página 43.




3. Pulse en el icono Foto de contacto para establecer una foto con la que identificar al contacto.
4. Pulse en campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.

- Algunos campos tienen valores predeterminados. Pulse en el campo y pulse en el valor que desee. Por ejemplo, pulse en la ficha  (**Etiqueta**) y pulse en una etiqueta para el campo.
 - En otros campos tendrá que introducir información. Pulse en el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
 - Pulsar en la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.
 - Pulse en  para añadir campos adicionales. Pulse en  para quitar un campo que no se utilizará. Además, pulse en **Añadir otro campo** para añadir otros campos.
 - Pulse en la pantalla y deslícela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales o pulse en **Siguiente** en el teclado para moverse al siguiente campo.
 - Pulse en  (**Atrás**) para quitar el teclado.
5. Cuando termine de introducir información, pulse en  (**Guardar**).

Consejo: Abra el registro de un contacto y pulse en el campo **Correo** para enviar un correo electrónico, el campo **Dirección** para ver la dirección en un mapa, o el campo **Sitio web** para establecer un vínculo con el sitio web.




Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).
2. Pulse en un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Pulse en  (**Editar**).
4. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte “*Creación de contactos*” en la página 44.




Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).
2. Pulse en un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Pulse en  (**Eliminar**).
4. En la indicación, pulse en **Aceptar**.



Administración de identificaciones con foto



Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).
2. Pulse en un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Pulse en  (**Editar**).
4. Pulse en la foto del contacto, después pulse en **Eliminar, Imagen, Imágenes por personas o Capturar imagen**.

Opciones y configuración de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos usando fichas o configuraciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).
2. Pulse en las fichas **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:




- **Grupos:** muestra los contactos ordenados por grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Pulse en un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte *“Creación de un nuevo grupo”* en la página 48.
 - **Favoritos:** muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte *“Favoritos”* en la página 50.
 - **Contactos:** muestra todos sus contactos. Pulse en el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.
3. Desde la lista de **Grupos, Favoritos o Contactos**, pulse en  (**Menú**) para ver las opciones para cada visualización.
 4. Desde la lista **Contactos**, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración** para ver y administrar los ajustes de Contactos.

Contactos unidos





Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Vinculación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).
2. Pulse en un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Unir contacto**.
4. Pulse en el contacto que desea unir.
La información del contacto vinculado se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para vincular otros contactos.



Separación de contactos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).
2. Pulse en un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Pulse en el área **Conexión**.
– o bien –
Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Separar contacto**.
Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Pulse en  → **Aceptar** para separar un contacto unido.
El contacto se quitará de la lista.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de uno o más contactos mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).




2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Compartir tarjeta de presentación vía**.
Aparecerá la ventanilla **Compartir tarjeta de presentación**.

Consejo: Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

3. Pulse en **Contacto seleccionado** o pulse en **Varios contactos**, pulse uno o más contactos o pulse en **Todo** y después pulse en **Realizado**.
4. En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
5. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.




1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).
3. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Importar/Exportar**.
Aparecerá el menú emergente Importar/Exportar contactos.
4. Pulse en una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.


Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).
2. Pulse en la ficha **Grupos** arriba de la lista de contactos.
3. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Crear**.



4. Pulse en el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nuevo nombre de grupo.
5. Pulse en **Alerta de mensaje**, pulse en un tono y después pulse en **Aceptar**.
6. Pulse en **Añadir miembro** para añadir contactos al nuevo grupo. Para obtener más información, consulte “*Adición de miembros a un grupo*” en la página 49.
7. Pulse en  **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.



Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Tan sólo pulse en el campo **Grupos** del contacto y pulse en cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Opciones y configuración de visualización de contactos*” en la página 45.

Cambio del nombre de un grupo





Para cambiar el nombre a grupos que ha creado:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en el grupo cuyo nombre desea cambiar.

3. Pulse en  (Menú) y después pulse en **Editar**.
4. Pulse en el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nuevo nombre de grupo.
5. Pulse en **Alerta de mensaje**, pulse en un tono y después pulse en **Aceptar**.
6. Pulse en  (**Guardar**) para guardar el nuevo nombre de grupo.

Eliminación de grupos





Para eliminar un grupo que ha creado:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).
2. Pulse en la ficha **Grupos**.
3. Pulse en  (**Eliminar grupos**). Aparecerán los grupos que ha creado y que pueden eliminarse.
4. Pulse en **Todo** o en el nombre de cada grupo que desea eliminar.
5. Pulse en  (**Eliminar**) para eliminar los grupos. Elija entre **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**.

Adición de miembros a un grupo





Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte “Actualización de contactos” en la página 45.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en el grupo al cual desea añadir miembros.
3. Pulse en  (**Añadir miembro**). Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Pulse en **Seleccionar todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Pulse en  (**Realizado**) para añadir los contactos al grupo.

Eliminación de miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Contactos**).
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en el grupo del cual desea eliminar miembros.
3. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Eliminar miembro**.
4. Pulse en **Todo** o el nombre de cada contacto que desea eliminar.
5. Pulse en  (**Realizado**) para quitar los contactos.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

Añadir favoritos

Para añadir un contacto a su lista de favoritos:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).
2. Pulse en un contacto para mostrarlo.
3. Pulse en la ☆ (**estrella**) junto al nombre del contacto para que cambie a dorado ★.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar su estado de favorito.

Acceso a favoritos

Puede acceder a sus favoritos en dos formas para ver su información o enviarles mensajes rápidamente.





Para ver su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).
2. Pulse en la ficha **Favoritos** arriba de la lista de contactos. Sólo aparecerán sus contactos favoritos.



Nota: Pulse en **Grupos** arriba de la lista de contactos y después pulse en **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar los favoritos guardados en su cuenta de Google.

Eliminación de favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).
2. Pulse en la ficha **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
3. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Eliminar de favoritos**.
4. Pulse en **Todo** o el nombre de cada contacto que desea eliminar.
5. Pulse en  (**Realizado**) para quitar los contactos.

Para eliminar un contacto de su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).
2. Pulse en un contacto para mostrarlo.
3. Puse en la ★ (**estrella**) junto al nombre del contacto para que ya no esté dorada ☆.

Sección 4: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes




El tablet apoya estos tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS)
- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- Google+
- Hangouts



Iconos de mensajes en la barra de estado

Cuando se reciben nuevos mensajes, aparecen iconos de mensajes en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte “Barra de estado” en la página 26.

Creación y envío de mensajes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Mensajes**) →  (**Redactar**).
2. Pulse en el campo **Introducir destinatario** para introducir un destinatario manualmente.
– o bien –
Pulse en  para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Grupos:** seleccione un destinatario en la lista de grupos.
 - **Favoritos:** seleccione un destinatario en la lista de favoritos.
 - **Contactos:** seleccione un destinatario en su lista de contactos (las entradas válidas deben tener un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico).
3. Si añade un destinatario de Contactos o Grupos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación, después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.




Nota: Elimine cualquier miembro innecesario pulsando en su nombre/número en el área de destinatarios y seleccionando **Eliminar**.

4. Añada más destinatarios pulsando en el campo **Introducir destinatario** o en  y seleccionando destinatarios.
5. Pulse en el campo **Introducir mensaje** e introduzca un mensaje.
6. Revise el mensaje y pulse en  (**Enviar**).
7. Si tiene más de un destinatario, el mismo mensaje de texto se enviará a todos los destinatarios en el campo Introducir destinatario.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Opciones de mensajes




Opciones antes de redactar un mensaje

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Mensajes**).
2. Antes de redactar un mensaje, pulse en  (**Menú**) en la pantalla principal de Mensajes para que se muestren opciones de mensajes adicionales:
 - **Plantillas de texto:** cree y administre frases de texto que puede añadir a mensajes. Para obtener más información, consulte “*Plantillas de texto*” en la página 63.
 - **Eliminar conversaciones:** elimine una conversación de mensajes. Seleccione los mensajes a eliminar y después pulse en **Eliminar**.
 - **Mensajes de borrador:** muestra la carpeta de mensajes de borrador.
 - **Mensajes bloqueados:** muestra la carpeta de mensajes bloqueados.
 - **Mensajes programados:** muestra la carpeta de mensajes programados.
 - **Mensajes spam:** muestra la carpeta de mensajes spam.
 - **Configuración:** acceda a las configuraciones de mensajes. Para obtener más información, consulte “*Configuración de mensajes*” en la página 58.

3. Desde la pantalla principal de Mensajes, toque sin soltar un mensaje y después seleccione una opción:

- **Añadir a contactos:** añada el remitente a una entrada de contactos nueva o existente.
- **Ver contacto:** vea información de la entrada actual para el remitente.
- **Eliminar:** elimina todo el mensaje.
Para obtener más información, consulte “*Eliminación de mensajes*” en la página 57.
- **Añadir a números spam:** etiquete un número como spam , para que estos mensajes se entreguen directamente a la carpeta Spam.

Opciones al redactar un mensaje

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Mensajes**).
2. Desde dentro de un mensaje abierto, pulse en  (**Menú**) para que aparezcan opciones de mensajería adicionales:
 - **Insertar emoticón:** añada imágenes de iconos de caritas (emoticones).
 - **Vista previa** (sólo en MMS): le permite ver el mensaje MMS antes de enviarlo.
 - **Añadir texto:** añada texto desde fuentes como Notas, Calendario, Ubicación, Contactos y Plantillas de texto.
 - **Añadir a contactos:** añada el remitente a una entrada de contactos nueva o existente.
 - **Ver contacto:** visualice los detalles del contacto actual.

- **Añadir diapositiva:** convierta un mensaje SMS a un mensaje MMS (multimedia) lo cual le permite adjuntar una presentación de diapositivas existente.
- **Eliminar diapositiva:** elimine una presentación de diapositivas previamente adjuntada.
- **Añadir asunto:** introduzca un asunto.
- **Añadir destinatario:** introduzca destinatarios adicionales para el mensaje.
- **Duración (5 segundos)** (sólo en MMS): cambie la duración de la presentación de imágenes.
- **Diseño (parte inferior)** (sólo en MMS): cambie el diseño.
- **Planificando:** planifique una hora para enviar el mensaje.
- **Añadir a números spam:** etiquete un número como spam, para que estos mensajes se entreguen directamente a la carpeta de spam.
- **Descartar:** cierre y descarte el mensaje.
- **Traducir:** use S Translate para traducir el mensaje.


Adición de adjuntos a un mensaje

Para añadir un adjunto a su mensaje, pulse en  (**Adjuntar**) y seleccione una de las siguientes opciones:


- **Imagen:** añada una imagen de la Galería.
- **Capturar imagen:** salga temporalmente del mensaje, tome una foto con la cámara del teléfono y después añádala al mensaje.
- **Video:** añada un video de la Galería.
- **Grabar video:** salga temporalmente del mensaje, grabe un video usando la cámara del teléfono y después añádalo al mensaje.
- **Audio:** añada un archivo de audio.
- **Nota:** añada una nota.
- **Calendario:** añada un evento o una tarea desde su calendario.
- **Ubicación:** añada una miniatura de un mapa que muestra su ubicación.
- **Contactos:** añada un contacto como un archivo de tarjeta de presentación (.vcf).

Adición de texto adicional





Puede copiar texto como nombres, números de teléfono y eventos desde los contactos, el calendario o una nota.

1. Mientras elabora un mensaje, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Añadir texto**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Nota:** inserte texto desde una nota existente.
 - **Calendario:** añada el nombre, fecha y hora de un evento de calendario o tarea al mensaje.
 - **Ubicación:** añada una dirección y el vínculo a la ubicación usando Google Maps.
 - **Contactos:** añada el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de cualquiera de sus contactos.
 - **Plantillas de texto:** añada frases y oraciones predefinidas. Para obtener más información, consulte “Plantillas de texto” en la página 63.

Visualización de mensajes recién recibidos

Cuando recibe un mensaje, el teléfono le notifica mostrando  en el área de notificaciones de la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.

Para leer un mensaje:





1. Abra el panel de notificaciones y pulse en el mensaje. Para obtener más información, consulte “Notificaciones” en la página 22.
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Mensajes**), después pulse en el nuevo mensaje para ver su contenido.
2. Pulse en  para reproducir un mensaje multimedia.
 - Para poner en pausa la reproducción del mensaje multimedia, pulse en .
3. Toque y desplace la página hacia arriba o hacia abajo para recorrer el mensaje (si se añadieron páginas adicionales).

Conversaciones de mensajes

Los mensajes enviados y recibidos se agrupan en conversaciones de mensajes. Las conversaciones le permiten ver todos los mensajes que intercambié con un destinatario (de forma similar a un programa de chat).



Para responder a un mensaje de texto:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Mensajes**).
2. Mientras el mensaje está abierto, pulse en el campo **Introducir mensaje** y después escriba su mensaje de respuesta.
 - Sus textos aparecen en azul y las respuestas del destinatario, en amarillo.
3. Pulse en  (**Enviar**) para enviar su respuesta.
– o bien –
Pulse en  (**Menú**), y después seleccione una de las opciones de mensaje disponibles (página 52).

Para acceder a opciones de conversaciones de mensajes:

- Desde la pantalla principal de Mensajes, toque sin soltar el mensaje para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Ver contacto:** visualice los detalles del contacto.
 - **Añadir a contactos:** añada el número telefónico a la lista de contactos.
 - **Eliminar:** elimine la conversación de mensajes.
 - **Añadir a números spam:** añada el remitente actual a una lista de números spam. Los textos nuevos de este remitente se bloquearán automáticamente.

Para acceder a opciones de burbuja adicionales:


- Toque sin soltar la burbuja de mensaje dentro de una conversación de mensajes activa para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Eliminar:** elimine la burbuja de conversación en el mensaje actualmente seleccionado.
 - **Copiar el texto:** copia la burbuja de mensaje actualmente seleccionada de la conversación.
 - **Bloquear/Desbloquear:** bloquea o desbloquea la burbuja de mensaje actualmente seleccionada para evitar que se elimine accidentalmente.
 - **Reenviar:** reenviar la burbuja de mensaje actualmente seleccionada a un destinatario externo.
 - **Compartir:** comparta la burbuja de mensaje seleccionada con otras personas.
 - **Copiar en tarjeta SIM:** copie la burbuja de mensaje actualmente seleccionada como un mensaje de texto individual en la tarjeta SIM.
 - **Ver detalles de mensaje:** mostrar detalles para la burbuja de mensaje actualmente seleccionada.
 - **Traducir:** traduzca la burbuja de mensaje seleccionada usando S Traductor.

Eliminación de mensajes

Para eliminar un solo mensaje:

1. Desde la pantalla Mensajes, toque sin soltar un mensaje en la lista de mensajes y después seleccione **Eliminar**.
2. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para salir.


Para eliminar múltiples conversaciones de mensajes:

1. Desde la pantalla Mensajes, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Eliminar conversaciones**.
2. Pulse en cada conversación de mensajes que desea eliminar. Una marca aparecerá junto a cada mensaje seleccionado.
3. Pulse en **Eliminar**.
4. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para finalizar el proceso.

Para eliminar una sola burbuja de mensaje:



1. Desde la pantalla de Mensajes, abra un mensaje para revelar la cadena de mensajes.
2. Toque sin soltar una burbuja de mensaje y después seleccione **Eliminar**.
3. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para salir.

Para eliminar múltiples burbujas de mensajes:

1. Desde la pantalla de Mensajes, abra un mensaje para revelar la cadena de mensajes.
2. Pulse en  (**Eliminar**) y después seleccione cada burbuja de mensaje que desee eliminar. Una marca aparecerá junto a cada mensaje seleccionado.
3. Pulse en **Eliminar**.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde la pantalla de Mensajes, pulse en  (**Buscar**).
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después pulse  en el teclado.
3. Aparecerán todos los mensajes que contengan la cadena de búsqueda introducida.

Configuración de mensajes

Para configurar los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia y mensajes push (de inserción):

- Desde la pantalla de Mensajes, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración**.

Los siguientes ajustes de mensajes estarán disponibles:

Configuración general

- **Eliminar mensajes antiguos:** elimine mensajes antiguos cuando se llega al límite, en vez de sobrescribirlos.
- **Límite de mensajes de texto:** establezca un límite sobre cuántos mensajes de texto se permiten en una conversación.
- **Límite de mensajes multimedia:** establezca un límite sobre cuántos mensajes multimedia se permiten en una conversación.

Pantalla

- **Estilo de burbuja:** elija entre varios estilos de burbuja para sus mensajes. Las burbujas son los recuadros redondeados que rodean cada mensaje.
- **Estilo de fondo:** elija entre varios estilos de fondo para sus mensajes.

Configuración de firma

- **Añadir firma:** cree una firma al final de sus mensajes de texto salientes.
- **Texto de firma:** introduzca una firma que desee para sus mensajes.

Configuración de mensajes de texto

- **Informes de entrega:** establezca la red para quien le informe si el mensaje se entregó o no.
- **Administrar mensajes de la tarjeta SIM:** administre los mensajes guardados en su tarjeta SIM.
- **Centro de servicio:** introduzca el número del centro de mensajes donde permanecen los mensajes mientras el sistema intenta entregarlos.
- **Método de entrada:** determine el modo de introducción para sus mensajes de texto. Elija entre: Alfabeto GSM, Unicode o Automático.

Configuración de mensajes multimedia

- **Mensajería en grupo:** envíe un sólo mensaje a varios destinatarios.
- **Informes de entrega:** establezca la red para que le informe si el mensaje se entregó o no.
- **Informes de lectura:** el dispositivo recibe una solicitud de respuesta de lectura junto con su mensaje al destinatario.

- **Recuperar automáticamente:** establezca el sistema de mensajes para que recupere mensajes automáticamente.
- **Recuperación automática en roaming:** establezca el sistema de mensajes para que recupere mensajes automáticamente mientras está en modo de roaming.
- **Modo de creación:** seleccione el modo de creación: Libre, Restringido o Aviso.
 - **Restringido:** sólo cree y envíe mensajes con contenido que pertenece al dominio de contenido Core MM.
 - **Aviso:** reciba avisos mediante mensajes emergentes que está creando un mensaje multimedia que no se ajusta al dominio de contenido Core MM.
 - **Libre:** permite añadir cualquier contenido al mensaje.
- **Alerta de MMS:** reciba un aviso cuando cambien los modos de mensajería, de un modo SMS (texto) a MMS (multimedia).

Configuración de los mensajes push

- **Mensajes WAP PUSH:** reciba mensajes de difusión desde la red.
- **Carga de servicio:** fije el tipo de notificación de carga del servicio: Siempre, Solicitar o Nunca.

Configuración de notificación

- **Notificaciones:** vea notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Seleccionar tono:** fije el tono de sus notificaciones de mensajes.
- **Repetición de alerta de mensaje:** fije el intervalo para los nuevos alertas de mensajes. Elija entre: Una vez, Cada 2 minutos o Cada 10 minutos.
- **Vista previa:** vea una vista previa breve de nuevo texto de mensaje en la barra de estado.

Configuración de mensajes spam

- **Configuración de spam:** Configure ajustes de spam disponibles como:
 - **Añadir a números spam:** introduzca y asigne manualmente un número de teléfono como que proviene de una fuente de spam.
 - **Añadir frases como spam:** asigne una frase de texto específico como parte de un mensaje no deseado. Por ej.: Estimado amigo.
 - **Bloquear remitentes desconocidos:** se bloquean mensajes automáticamente de fuentes desconocidas o de números bloqueados.

Configuración de alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Si su proveedor de servicio móvil ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras está en el área de cobertura del proveedor. Si sale del área de cobertura de su proveedor, las alertas de emergencia móviles pudieran no estar disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporcionará los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)




Los clientes pueden optar por no recibir Alertas extremas, Alertas graves y Alertas AMBER.

¡Importante! Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.



Asignación de mensajes como spam

Ahora puede asignar un número de teléfono como correo basura (spam) o usar un término o frase clave. Todos los mensajes asignados como correo basura (spam) se envían automáticamente a la carpeta Spam.

Para asignar un número de teléfono de la lista de mensajes como spam:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  **(Mensajes)**.
2. Toque un mensaje desde un número de teléfono.
3. Pulse en  **(Menú)**, pulse en **Añadir a números spam** y después pulse en **Aceptar**.

Para asignar un número de teléfono manualmente como spam:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  **(Mensajes)**.
2. Pulse en  **(Menú)** y después pulse en **Configuración**.
3. Pulse en la ficha **Configuración de spam** y después pulse en **Configuración de spam**.
cuando está activada esta opción, puede configurar los ajustes de spam disponibles. Añadir a números spam, Añadir frases como spam y Bloquear remitentes desconocidos.
4. Pulse en **Añadir a números spam** →  **(Añadir)**. Esta función le permite introducir y asignar manualmente un número de teléfono como que proviene de una fuente de spam.
5. Pulse en el campo **Número** para introducir un número telefónico manualmente.
– o bien –
Pulse en  para seleccionar entre sus Registros o Contactos existentes.
6. Pulse en **Criterios de asignación** y seleccione un parámetro que debe coincidir para que la acción de spam entre en efecto. Elija entre: Exactamente igual a, Empieza con (por ej.: 800 ó 888), Termina con o Incluye.
7. Pulse en **Guardar**.

Para registrar frases de texto como spam:




Algunos mensajes entrantes pudieran no estar asociados con un número telefónico sino con una dirección de correo. En estos casos, la única forma de bloquear esos mensajes sería asignar un término o frase clave para activar el bloqueo de spam.

Por ej.: “Estimado amigo”, “Alerta de la bolsa de valores” o “Actúa ahora”.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (**Mensajes**).
2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración**.
3. Pulse en la ficha **Configuración de spam** y después pulse en **Configuración de spam**, si no está activada.
4. Pulse en **Añadir frases como spam** →  (**Añadir**).
Esta función le permite asignar una frase de texto específico como parte de un mensaje spam. Por ejemplo: Estimado amigo.
5. Introduzca un término o una palabra en el campo.
6. Pulse en **Guardar**.

Para registrar números desconocidos como spam:

Algunos mensajes entrantes pudieran no estar asociados con un número telefónico o con una dirección de correo. Estos mensajes entrantes no contienen información, ya que el remitente bloqueó su información.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (**Mensajes**).
2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración**.
3. Pulse en la ficha **Configuración de spam** y después pulse en **Configuración de spam**, si no está activada.
4. Pulse en **Bloquear remitentes desconocidos**. Una marca de verificación verde indica que la característica está activa.

Cuando está activa esta opción, se bloquean automáticamente mensajes de fuentes desconocidas o de números bloqueados.

Nota: Si un mensaje entrante está designado como que proviene de un remitente desconocido, este se asigna automáticamente como correo basura y ahora se localiza en la carpeta Spam.




Acceso a la carpeta Spam

Todos los mensajes asignados como correo basura (spam) se envían automáticamente a la carpeta Spam.




- Desde la pantalla Mensajes, pulse en  (Menú) y después pulse en **Spam**.

Plantillas de texto

Esta pantalla muestra las plantillas de respuesta disponibles para mensajes de texto. Se trata de una lista fácilmente accesible de fragmentos de texto predeterminados y definidos por el usuario, que se pueden utilizar para responder rápidamente a mensajes entrantes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (Mensajes).
2. Desde la lista de mensajes, pulse en  (Menú) y después pulse en **Plantillas de texto**.
3. Pulse en un mensaje para insertarlo inmediatamente en su conversación actual de mensajes.

Para crear su propia plantilla de texto:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (Mensajes).
2. Pulse en  (Menú) y después pulse en **Plantillas de texto**.



3. Pulse en  (Crear).

4. Introduzca una nueva cadena de texto y pulse en **Guardar**.

Correo



Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para tener acceso al correo:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (Correo).

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (Correo).
2. La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar correo, introduzca una **Dirección de correo** y **Contraseña**, después pulse en **Siguiente**.
— o bien —

Para cuentas adicionales, pulse en  (Menú) y después pulse en **Configuración** → **Añadir cuenta**.

3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.

4. Pulse en **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla, o pulse en **Anterior** para ir a la pantalla de aplicaciones.

Nota: En el caso de cuentas de Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla Activate device administrator? (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y pulse en **Activate** (Activar) para continuar.

5. Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.




6. Pulse en **Realizado**.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración**. Pulse en la cuenta para que aparezcan los ajustes de la cuenta.




Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (**Correo**).
2. Pulse en el menú desplegable  en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada:** vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
 - **<Nombre de la cuenta>:** vea los correos electrónicos para la cuenta.




Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice la cuenta para sincronizar su dispositivo con la información de los servidores de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (**Correo**).
2. Pulse en  (**Actualizar**) en la barra de la aplicación.

Eliminación de cuentas de correo electrónico




Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**
→  **(Correo)**.
2. Pulse en  **(Menú)** y después pulse en **Configuración → Eliminar cuenta**.

Configuración de correo






Use los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.



Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**
→  **(Correo)**.
2. Pulse en  **(Menú)** y después pulse en **Configuración → Configuración general**.
Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Pantalla:** configure la manera en que se visualiza su lista de correos electrónicos. Las opciones incluyen: Ajuste automático de contenidos, Línea de vista previa de mensaje y Línea de título en lista.

- **Redactar y enviar:** configure las funciones disponibles durante la redacción y el envío de correos electrónicos. Las opciones incluyen: Respuestas rápidas, Tamaño de imagen predeterminado, Retrasar envío del correo.
 - **Avanzar automáticamente:** asigne una acción después que un correo electrónico es eliminado. Elija entre: Siguiente correo, Correo anterior o Lista de correos.
 - **Confirmar eliminaciones:** requiere que confirme antes de eliminar un correo electrónico seleccionado.
 - **Remitentes con prioridad:** asigne Contactos como remitentes con prioridad, configure un buzón de entrada para remitentes con prioridad, asigne notificaciones de correo y tonos de timbre para correos de estos remitentes.
 - **Direccione spam:** cree una lista de direcciones de correo electrónico no deseado (spam).
 - **Reglas para el filtro:** cree y administre filtros para correos electrónicos. Los parámetros de filtro son: Nombre del filtro, El asunto incluye y De.
3. Pulse en una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** →  (**Correo**).
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Pulse en  (**Redactar correo**) y después pulse en los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
4. Al elaborar un mensaje:
 - Pulse en los botones que aparecen para fijar opciones de Programación y Prioridad.
 - Pulse en  (**Adjuntar**) para adjuntar un archivo al mensaje.
 - Pulse en  (**Menú**) para fijar Opciones de envío y Opciones de seguridad.

Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo.
5. Pulse en el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Pulse en los botones de la opción de texto para evitar y formatear su mensaje de texto.
6. Pulse en  (**Enviar**) para enviar el mensaje.
– o bien –
Pulse en  (**Guardar**) para guardar el correo electrónico en la carpeta Borradores.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Para tener acceso a Gmail:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Gmail**).

Configuración de su cuenta de Gmail


Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Gmail**).

Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.





2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva.

El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Para añadir otra cuenta, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración** → **AGREGAR CUENTA**.





Actualización de su cuenta de Gmail


Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Gmail**).
2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Actualizar**.







Configuración de Gmail

Use los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Gmail**).
2. Pulse en  (**Menú**), pulse en **Configuración** y siga las instrucciones en pantalla.

Consejo: Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Ayuda** para obtener más información.

Redacción y envío de Gmail

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Gmail**).
2. Pulse en  **Redactar**, después pulse en los campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, pulse en  (**Menú**) para tener acceso a opciones.
3. Pulse en **ENVIAR** para enviar este mensaje.
– o bien –
Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Guardar como borrador** para guardar un borrador de este mensaje.


Sección 5: Multimedia

En esta sección se describen las diferentes aplicaciones para multimedia en su tablet como la Cámara y Videocámara, Galería, Reproductor de video y Reproductor de música.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Accesos directos a ajustes de configuración

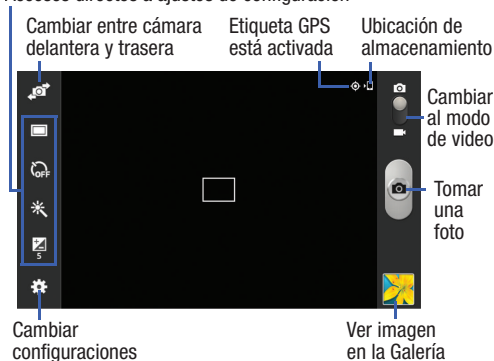

Cómo tomar fotos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) → (**Cámara**).
2. Deslice el botón (**Modo**) hacia el ajuste (**Modo cámara**).
3. Para configurar los ajustes, consulte “*Configuración de la cámara*” en la página 69.
4. Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo.
5. Para tomar la foto, pulse en .
6. Pulse en el icono de la **Galería** para ver sus fotos con la aplicación Galería. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 73.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.
No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la cámara

Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.


Edición de atajos de configuración de la cámara

Los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la cámara.


 (**Autoretro**),  (**Modo de captura**),  (**Temporizador**),

 (**Efectos**) y  (**Brillo**). Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Para personalizar estos atajos:

1. Pulse en  (**Configuración**) → **Editar atajos**.
– o bien –
Toque sin soltar uno de los iconos de atajo para editarlo.
2. Toque sin soltar un ajuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.





Configuración de los ajustes de la cámara

- Mientras está en el modo de cámara, pulse en un atajo de ajustes o pulse en  (**Configuración**) para configurar los siguientes ajustes:
 - **Editar atajos:** personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte “Edición de atajos de configuración de la cámara” en la página 69.
 - **Etiqueta GPS:** pulse para activar o desactivar el GPS.
 - **Autoretro:** pulse para cambiar al lente de la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.
 - **Modo de captura:** elija un modo de captura automático. Las opciones son: Único, Panorámica, Compartir imagen, Compartir foto de amigo y Detectar sonrisa.
 - **Efecto:** aplique un efecto a las fotos.
 - **Modo de escena:** elija un modo que coincida con el tipo de fotos que desea tomar.
 - **Brillo:** arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
 - **Temporizador:** establezca un tiempo de retraso entre el momento que se pulsa en el botón de cámara y cuando se toma la foto.
 - **Resolución:** elija un tamaño para la foto.
 - **Balance de blancos:** fije la fuente de luz.
 - **Medición:** seleccione un método para medir la luz.


- **Instrucciones:** vea una cuadrícula en pantalla para ayudar en la composición de una foto.
- **Sonido de obturador:** se emite un sonido cuando la cámara toma una foto.
- **Nombre del archivo contextual:** establezca los nombres de los archivos para que incluyan información de GPS. La etiqueta de GPS debe estar activada para usar los nombres de archivos contextuales.
- **Control de voz:** permite acceso a los ajustes del control de voz para usar comandos de voz con el fin de tomar fotos y grabar video. Para obtener más información, consulte “Control de voz” en la página 162.
- **Almacenamiento:** fije si se guardarán sus fotos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria, si hay una instalada.
- **Restablecer:** establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Videocámara







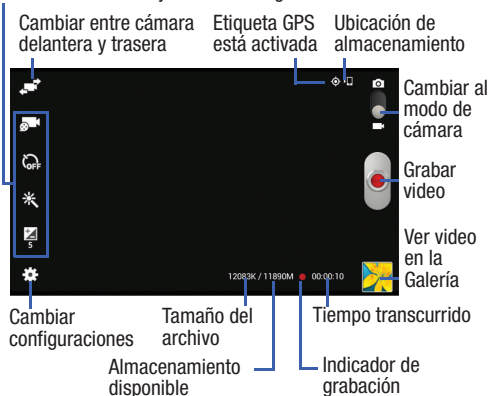

Utilice la videocámara del tablet para grabar video de alta definición a una resolución de 1080p.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Cámara**).
2. Deslice el botón  (**Modo**) hacia el  (**Modo Videocámara**). Aparecerá la pantalla de la videocámara.

Accesos directos a ajustes de configuración



Grabación de videos






1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Cámara**).
2. Deslice el botón  (**Modo**) hacia el  (**Modo Videocámara**).
3. Para configurar los ajustes, consulte “*Configuración de la videocámara*” en la página 71.
4. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto.
5. Para comenzar a grabar, pulse en  (**Grabar**). Durante la grabación, el  (**Indicador de grabación**) parpadea.
6. Para pausar la grabación, pulse en  (**Pausa**).
7. Para detener la grabación, pulse en  (**Parar**).
8. Pulse en el icono de la **Galería** para ver sus fotos con la aplicación Galería. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 73.

¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso.
No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la videocámara


Antes de comenzar a tomar videos, utilice los ajustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la videocámara.  (**Autograbación**),  (**Modo de grabación**),  (**Temporizador**),  (**Efectos**) y  (**Brillo**). Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Para personalizar estos atajos, consulte “*Edición de atajos de configuración de la cámara*” en la página 69.

Configuración de los ajustes de la videocámara



- Mientras está en el modo de videocámara, pulse en un atajo de ajustes o pulse en  (**Configuración**) para configurar los siguientes ajustes de la videocámara:
 - **Editar atajos:** personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte *"Edición de atajos de configuración de la cámara"* en la página 69.
 - **Etiqueta GPS:** pulse para activar o desactivar el GPS.
 - **Autograbación:** cambie al lente de la cámara delantera y grabe un video de sí mismo.
 - **Modo de grabación:** fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
 - **Efecto:** aplique un efecto a los videos.
 - **Brillo:** Arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
- **Temporizador:** establezca una demora para esperar entre el momento en que se pulsa en Grabar y cuando se empieza a grabar.
- **Resolución:** establezca un tamaño para el video.
- **Balance de blancos:** fije la fuente de luz.
- **Instrucciones:** vea una cuadrícula en pantalla para ayudar en la composición de un video.
- **Nombre del archivo contextual:** establezca los nombres de los archivos para que incluyan información de GPS. La etiqueta de GPS debe estar activada para usar los nombres de archivos contextuales.
- **Almacenamiento:** fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer:** establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Galería




Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Nota: Las fotos y los videos se guardan en el dispositivo, en la carpeta /storage/emulated/0/DCIM/Camera. Las fotos se guardan como archivos jpg y los videos se guardan como archivos mp4. Para obtener más información, consulte “Mis archivos” en la página 118.

Para tener acceso a Galería:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).






Selección de fotos y videos para verlos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería). Aparecerán todos los álbumes.
2. Elija elementos que desea ver, realizando selecciones de los menús en la barra de aplicaciones: **Álbumes**, **Todo**, **Hora**, **Ubicaciones**, **Personas**, **Favoritos**, o **Espiral**.
3. Pulse en  (Cámara) para iniciar la aplicación Cámara.






4. Pulse en  (Menú) para ver las siguientes opciones:




- **Seleccionar elemento:** pulse en uno o más elementos que desee compartir, transmitir a otro dispositivo o eliminar.
- **Presentación de diapositivas:** vea una presentación de diapositivas con las fotos y los videos disponibles.
- **Ordenar por más antiguo/más reciente:** vea elementos organizados por fecha.
- **Contenido para mostrar:** seleccione el contenido que desea que aparezca.
- **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Mostrar/Ocultar dispositivos:** muestra dispositivos cercanos como Álbumes.
- **Configuración:** configure los ajustes de sincronización de la cuenta y limite que la sincronización sólo se realice cuando el tablet esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Ayuda:** muestra ayuda para el uso de la Galería.

Visualización de grupos de fotos y videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Galería**).
2. Pulse en una categoría y después en un grupo para verlo.
3. Pulse en  (**Cámara**) para iniciar la aplicación Cámara.
4. Pulse en  **Añadir álbum** para crear un nuevo álbum.
5. Pulse en  (**Menú**) para ver estas opciones:
 - **Seleccionar elemento:** pulse en uno o más elementos que desea compartir, eliminar o usar para una presentación de diapositivas.
 - **Presentación de diapositivas:** vea una presentación de diapositivas con las fotos y los videos disponibles.
 - **Ocultar elementos:** le permite ocultar uno o más elementos.
 - **Configuración:** modifique los ajustes para sincronizar fotos y videos con sus cuentas y los ajustes para Etiquetar amigo y Etiqueta de rostro.

Cómo ver fotos y videos




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Galería**).
2. Pulse en una categoría y un grupo para verlo, y después pulse en la miniatura de una foto o video.
3. Pulse en la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
4. Pulse en la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte “*Pellicar y extender*” en la página 21.
5. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. (Los videos se indican mediante el botón  (**Reproducir**).) La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Pulse en una miniatura para ver la foto o el video que representa.
6. Pulse en  (**Cambiar reproductor**) para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA.
7. Pulse en  (**Compartir**) para compartir la foto o el video. Pulse en una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.

8. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, pulse en  (**Eliminar**).
9. Para iniciar la aplicación Cámara, pulse en  (**Cámara**).
10. Pulse en  (**Menú**) para ver las siguientes opciones para fotos y videos (las opciones varían según el elemento que se esté viendo):
 - **Editar**: edite la foto usando Editor de imágenes (disponible para su descarga en Samsung (Apps)).
 - **Favorito**: le permite marcar la foto o el video como un favorito.
 - **Presentación de diapositivas**: vea una presentación de diapositivas de sus fotos y videos.
 - **Marco de imagen**: le permite añadir un marco decorativo a la foto.
 - **Nota de imagen**: escriba una nota al 'reverso' de la foto.
 - **Copiar a portapapeles**: copie la foto al portapapeles.
 - **Imprimir**: imprima la foto en una impresora Samsung.
 - **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre de archivo.
 - **Compartir imagen de amigo**: detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
 - **Girar a la izquierda**: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.



- **Girar a la derecha**: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
- **Recortar**: le permite recortar la imagen. Pulse y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después pulse en **Realizado**.
- **Definir como**: asigne la foto como una foto de contacto o como fondo para la pantalla de inicio y/o la pantalla de bloqueo.
- **Detalles**: muestra detalles acerca de la foto, como título, fecha en que se tomó, tamaño, etcétera.
- **Configuración**:
 - **Cuentas**: administre la información de su cuenta.
 - **Administración de datos SNS**: active Sincronizar sólo vía Wi-Fi para sincronizar solamente fotos y videos cuando esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Etiquetas**: active Etiquetar amigo y Etiqueta de rostro. Etiquetar amigo identifica cada foto con información como el clima, la ubicación, las personas en la foto o la fecha de creación. Etiqueta de rostro escanea cada foto para detectar los rostros de las personas, después puede etiquetarlos con sus nombres.

Configuración de Definir como






Puede utilizar las fotos que tome como una imagen de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Galería**).
2. Pulse en una categoría y en un grupo para verlo, y después pulse en una foto para seleccionarla.
3. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Definir como**.
4. Pulse en **Foto del contacto** y después pulse en una entrada de contacto.
– o bien –
Pulse en **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo**.
5. Aparecerá una pantalla para recortar la foto. Pulse y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después pulse en **Realizado** para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Galería**).
2. Pulse en un álbum o categoría para visualizar miniaturas y después pulse en la miniatura de un video para reproducir el video.

Nota: Los videos están marcados con un botón  (**Reproducir**).

3. Los siguientes controles de video estarán disponibles:
 -  Haga pausa en el video.
 -  Inicie el video después de una pausa.
 -  Deslice el punto blanco a lo largo de la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video.
 -  Tóquelo sin soltarlo para retroceder en el video. Púlselo para ir al video anterior.
 -  Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en el video. Pulse en él para ir al siguiente video.



Seleccione un dispositivo habilitado para DLNA.



Control de volumen.



Ajuste la calidad del sonido usando SoundAlive.



Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.



Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.







Reproduzca un video como una ventanilla emergente de video mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.

Nota: Los iconos de vista de pantalla son un conmutador de cuádruple acción. El icono que aparece, es el modo que se visualizará después de pulsar en el icono.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Galería**).
2. Toque un álbum o categoría para que se muestren miniaturas.
3. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Seleccionar elemento**.
4. Pulse en una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
5. Pulse en  (**Compartir vía**).
6. Pulse en una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.

Sección 6: Conexiones

En esta sección se describen las diversas conexiones que el dispositivo puede hacer, incluyendo el acceso a Internet con Wi-Fi, Bluetooth y mediante una conexión con la computadora.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local. Utilice la característica Wi-Fi del dispositivo para:

- Acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- Acceder a su red corporativa.
- Utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.






Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Búsqueda de redes Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Para obtener más información, consulte “*Configuración de los ajustes de Wi-Fi*” en la página 79.





Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando active el servicio Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente los WAP (Puntos de Acceso Móvil) disponibles.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para activar Wi-Fi **ON**, y después pulse en  (**Wi-Fi**).
– o bien –
1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para visualizar el panel de notificaciones.
2. Pulse el botón de configuración rápida  **Wi-Fi** para activar o desactivar Wi-Fi **ON/OFF**. (Cuando se activa, el icono de Wi-Fi se resalta en verde.)

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca conexiones Wi-Fi disponibles y después las muestra en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para activar Wi-Fi **ON**, y después pulse en  (**Wi-Fi**).
3. El dispositivo buscará automáticamente puntos de acceso inalámbrico disponibles. Cuando termine la búsqueda, pulse en una red Wi-Fi para conectarse a la misma.
4. Si la red Wi-Fi está abierta, su dispositivo se conectará a la misma automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en la indicación de conexión.

Adición manual de una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para activar Wi-Fi **ON**, y después pulse en  (**Wi-Fi**).
3. Pulse **Añadir red Wi-Fi** y después introduzca información de la red:
 - **Red SSID:** introduzca el nombre del punto de acceso inalámbrico (WAP) Wi-Fi.

- **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad utilizada por el WAP.






Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- **Contraseña:** si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
- **Mostrar opciones avanzadas:**
 - **Configuración de proxy:** si se requiere, seleccione el ajuste proxy correspondiente.
 - **Configuración de IP:** si se requiere, seleccione el ajuste IP (protocolo de Internet) correspondiente.

4. Pulse en **Conectar**.

Configuración de los ajustes de Wi-Fi






Establezca y configure los ajustes Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para activar Wi-Fi **ON**, y después pulse en  (**Wi-Fi**).
3. Pulse en  (**Menú**) para tener acceso a opciones:
 - **Avanzados:**

- **Notificación de red:** configure el dispositivo para que le avise sobre nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi. Las opciones son Siempre, Sólo cuando está conectado o Nunca.
- **Cambio de red automática:** cambie automáticamente entre redes Wi-Fi y redes móviles.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Pulsador de WPS:** configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS:** vea el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo.
- **Ayuda:** vea información acerca de Wi-Fi.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos, permitiéndole transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para activar Wi-Fi **ON**, y después pulse en  (**Wi-Fi**).
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con Wi-Fi Directo.
 - Pulse en **Conexión múltiple** para conectarse con más de un dispositivo (cada dispositivo debe ser compatible con Conexión múltiple).
 - Para iniciar una nueva búsqueda, toque **Buscar**.
4. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
5. Una vez que el dispositivo de destino aparezca bajo los dispositivos disponibles *Dispositivos disponibles*, pulse en el mismo.
En el dispositivo de destino se visualizará una invitación para conectarse.
6. En el dispositivo de destino, pulse en **Accept** (Aceptar) antes de que transcurran 30 segundos.
Una vez que se conecte, el dispositivo de destino aparecerá bajo *Dispositivos conectados* y el icono  aparecerá en la barra de estado.

Cómo compartir información con un dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con un dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que quiere compartir y después pulse en la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.

Por ejemplo, si quiere compartir una foto, vea la foto en la Galería y pulse en  (**Compartir vía**).

2. Pulse en la opción **Wi-Fi Directo**.
3. Pulse en el dispositivo de destino.
4. Si el dispositivo de destino ya está conectado, pulse en **Realizado**.

— o bien —

Si el dispositivo de destino no está conectado, en el mismo aparecerá una invitación para conectarse. Pulse en **Accept** (Aceptar) en el dispositivo de destino antes de que transcurran 30 segundos.




5. El dispositivo de destino mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.

Nota: Los archivos que recibió a través de Wi-Fi Directo pueden encontrarse en  (**Mis archivos**) bajo **Device storage/emulated/0/ShareViaWifi**.

Dependiendo del modelo del dispositivo de destino, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

Finalización de conexiones con Wi-Fi Directo.

Para ahorrar potencia de la batería, asegúrese de desconectar Wi-Fi Directo cuando no se esté utilizando.






1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  (**Wi-Fi**).
3. Pulse en **Wi-Fi Directo** → **End connection** (Terminar conexión). Se terminarán todas las conexiones Wi-Fi Directo (incluyendo todos los dispositivos usando conexión múltiple).


Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Activación o desactivación de Bluetooth





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para fijar el Bluetooth en **ON** (Activar), o pulse en  para fijar el Bluetooth en **OFF** (Desactivar).
– o bien –
 1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para visualizar el panel de notificaciones.
 2. Pulse en el botón de configuración rápida  **Bluetooth** para fijar Bluetooth en **ON/OFF** (Activar/Desactivar). (Cuando se activa, el icono de Bluetooth se resalta en verde.)

Nota: Cuando Bluetooth está activado, el icono de **Bluetooth**  aparece en la barra de estado.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth


Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para fijar Bluetooth en **ON** (Activar), y después pulse en  (**Bluetooth**).
3. Habilite el modo visible o de detección del dispositivo de destino.
4. Pulse en **Buscar**.
5. Desde la lista de dispositivos disponibles, pulse en el dispositivo de destino y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
 - Si el dispositivo que desea vincular requiere un PIN, introduzca un PIN para ese dispositivo y pulse en **OK**. Cuando se le indique, introduzca el PIN en el dispositivo de destino.


- Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

Opciones para dispositivos vinculados:

- Pulse en  al lado del dispositivo en la lista de *Dispositivos vinculados*.
- Pulse en **Renombrar** para cambiar el nombre del dispositivo vinculado.
- Pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Cómo compartir datos con un dispositivo Bluetooth





Para compartir videos, fotos u otra información con un dispositivo conectado, siga estos pasos:


1. Vea la información que quiere compartir y después pulse en la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.
Por ejemplo, si quiere compartir una foto, vea la foto en la Galería y pulse en  (**Compartir vía**).
2. Pulse en la opción **Bluetooth**.
3. Busque y sincronícese con un dispositivo Bluetooth.
Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 82.


4. Siga las indicaciones para enviar datos al dispositivo vinculado.

Cómo recibir datos de un dispositivo Bluetooth

Para recibir datos de un dispositivo Bluetooth:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para fijar Bluetooth en **ON** (Activar), y después pulse en  (**Bluetooth**).

Nota: Para seleccionar la duración de tiempo en que el dispositivo estará visible, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Tiempo de espera visible**.

3. Conéctese con el dispositivo Bluetooth del cual desea recibir datos. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 82.
Cuando un dispositivo Bluetooth envía datos a su dispositivo, aparece una ventanilla solicitando autorización de Bluetooth.
4. Seleccione **Aceptar** para confirmar que está dispuesto a recibir el archivo.
 - El icono  parpadeará mientras recibe el archivo.

- Cuando el icono  deje de parpadear, esto significa que el archivo ha sido recibido.

5. Para abrir el archivo, deslice hacia abajo la parte superior de la pantalla para visualizar el panel Notificaciones y después pulse en la notificación pertinente.

Nota: Puede ver un historial de los archivos recibidos a través de Bluetooth. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**). Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  (**Bluetooth**), pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Archivos recibidos**.

Configuración de Bluetooth



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
2. En *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para fijar Bluetooth en **ON** (Activar), y después pulse en  (**Bluetooth**).
3. Pulse en  (**Menú**) para tener acceso a opciones:
 - **Tiempo de espera visible:** establezca la cantidad de tiempo que el dispositivo estará visible o puede ser descubierto por otros dispositivos Bluetooth.
 - **Archivos recibidos:** muestra una lista de los archivos recibidos mediante Bluetooth.
 - **Ayuda:** muestra ayuda para el uso de Bluetooth.

Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descarga mediante el navegador, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenan en el almacenamiento interno del tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá o exigirá retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Descargas**).
2. Pulse en un elemento para abrirlo.



3. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación Descargas, consulte “*Descargas*” en la página 105.

Desinstalación de una aplicación

Muchas aplicaciones ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play Store. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que haya descargado desde Google Play Store y otras fuentes.

Nota: No puede desinstalar las aplicaciones que están incluidas con Android. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado.

Desinstalación de aplicaciones con el administrador de aplicaciones






1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**) → **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **DESCARGADO**.
3. Pulse en la aplicación que desea desinstalar.
4. Pulse en el botón **Desinstalar**.
5. Pulse en **Aceptar** para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

Consejo: Para desinstalar actualizaciones a aplicaciones preinstaladas, pulse en la aplicación y pulse en **Desinstalar actualizaciones**. Pulse en **Aceptar** para desinstalar las actualizaciones.

Desinstalación de aplicaciones con Google Play Store

Puede usar Google Play Store para desinstalar aplicaciones que haya descargado desde esa fuente (consulte “*Play Store*” en la página 124).

Desinstalación de aplicaciones desde la pantalla de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Desinstalar** para ver la pantalla Desinstalar.
— o bien —
Pulse en  **Aplicaciones descargadas**, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Desinstalar**.
Aparecerá  en las (aplicaciones) que pueden desinstalarse.
3. Pulse en el icono de una aplicación y después pulse en **Aceptar** para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

1. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Auto Play (Reproducción automática).
2. Haga clic en la opción **Sync digital media files to this device** (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
3. Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
4. Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos mostrará la tarjeta de memoria con el nombre de carpeta **Card** (Tarjeta), y la memoria interna del tablet como una carpeta nombrada **Tablet**.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
2. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Auto Play (Reproducción automática).
3. Haga clic en la opción **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
4. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
5. Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Kies mediante Wi-Fi



Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Para obtener más información sobre Samsung Kies y descargar el software Kies (para PC y Macintosh), visite: samsung.com/us/support/downloads.

Conexión con Samsung Kies

1. Instale el software Samsung Kies en su computadora.

¡Advertencia! Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas antes de conectar su dispositivo a una computadora.

2. Abra Samsung Kies.
3. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**).
4. Pulse en **Más configuraciones** → **Kies mediante Wi-Fi**.
5. Pulse en la computadora ejecutando Samsung Kies para conectar con la misma.

Nota: Consulte la ayuda del software de Samsung Kies para obtener más información.

Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles (no se incluyen), para almacenar música, fotos, videos y archivos.



Instalación de una tarjeta de memoria

Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte “Tarjeta de memoria” en la página 8.



Cómo montar una tarjeta de memoria

En su dispositivo debe estar montada una tarjeta de memoria, creando una corrección para la transferencia de datos.

Nota: Al instalar una tarjeta SD, esta se monta automáticamente. Sólo tendrá que montar una tarjeta SD si la desmontó pero no la sacó del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**) → **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Insertar tarjeta de memoria**.



Cómo desmontar una tarjeta SD

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**) → **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para retirar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura.

¡Importante! Retirar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.



Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear en forma permanente borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**) → **Almacenamiento**.
2. Después de montar la tarjeta de memoria, pulse en **Formatear la tarjeta de memoria**.
3. Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Advertencia! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Configuración**) → **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, pulse en **Retirar la tarjeta de memoria** y luego pulse en **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione ligeramente hacia adentro la tarjeta de memoria, hasta que se salga de la ranura, y con cuidado extraiga la tarjeta.
5. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjeta de memoria.





Anclaje a red de USB

Esta característica le permite compartir la conexión de datos móvil de su dispositivo mediante una conexión USB directa entre el dispositivo y una computadora individual.

Nota: No puede insertar la tarjeta microSD del dispositivo en su computadora mientras utiliza la característica Anclaje a red de USB.

Si se requieren controladores USB o software adicionales, visite: samsung.com/us/support/downloads.

Para conectarse utilizando el anclaje a red de USB:

1. Conecte su computadora y su dispositivo usando un cable USB.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Mobile HotSpot**).
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración** → **Más configuraciones** → **Tethering and Mobile HotSpot**.
3. Pulse en **Anclaje a red de USB**. Aparecerá el icono de anclaje a red activo  en la barra de estado.

Para desconectar el anclaje a red de USB:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Mobile HotSpot**).
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración** → **Más configuraciones** → **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse para quitar la marca en **Anclaje a red de USB** y desactivar a la característica.
3. Retire el cable USB del dispositivo y la computadora.



Mobile HotSpot

Esta característica le permite compartir la conexión de datos móvil de su dispositivo, proporcionando conectividad inalámbrica a Internet a múltiples dispositivos.

¡Importante! El servicio Mobile HotSpot no se puede activar cuando el dispositivo está conectado a Wi-Fi. Cierre su conexión Wi-Fi antes de activar este servicio.


Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta para poder utilizar Mobile HotSpot. No puede usar datos en el dispositivo mientras usa Mobile HotSpot.


Para activar el servicio Mobile HotSpot:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Mobile HotSpot**).

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración** → **Más configuraciones** → **Tethering and Mobile HotSpot**.

2. Pulse en  para activar **Mobile HotSpot ON**.
3. Lea la notificación en pantalla sobre el uso de datos y pulse en **Aceptar**.

4. Edite el nombre de **Red SSID** y anótelo.
5. Active el campo **Nombre de red de publicación (SSID)** si desea difundir su nombre SSID a dispositivos cercanos.
6. Verifique que el campo **Seguridad** esté establecido en **WPA2 PSK**.
7. Introduzca una nueva contraseña y después anótela.
8. Pulse en **Guardar** para almacenar los nuevos ajustes.
9. Confirme que el icono de Mobile HotSpot activo  aparezca en la parte superior de la pantalla.



Nota: En forma predeterminada, la conexión no está protegida.

Nota: Usar Mobile HotSpot consume la batería del dispositivo mucho más rápido. La mejor forma de seguir usando el dispositivo como una zona portátil (Mobile HotSpot) es conectándolo a un cargador.

Para conectarse al HotSpot:

1. Habilite la funcionalidad Wi-Fi (inalámbrica) en su dispositivo de destino (computadora portátil, dispositivo multimedia, etc.).
2. Busque redes Wi-Fi desde el dispositivo externo y seleccione el nombre del Mobile HotSpot del dispositivo en la lista de redes.
 - El nombre SSID de la zona Wi-Fi del dispositivo se determina mediante lo que introduce en el campo **Red SSID**.
 - Puede cambiar el nombre pulsando en **Configurar → Red SSID** y cambiando la entrada.
3. Seleccione este Mobile HotSpot y siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
4. Inicie su navegador web para confirmar que tenga una conexión a Internet.

Para cambiar la contraseña del HotSpot portátil:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Mobile HotSpot**).
2. Pulse en **Mobile HotSpot → Configurar**.
3. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione **WPA2 PSK**.
4. Con la seguridad habilitada, elimine la contraseña anterior e introduzca una nueva en el campo **Contraseña**.

¡Importante! Cuanto más compleja sea la contraseña, más difícil será que intrusos descifren su clave de seguridad. Se recomienda no utilizar nombres, cumpleaños u otra información personal.

5. Pulse en **Guardar** para almacenar los nuevos ajustes.

Para administrar dispositivos conectados:

Esta característica le permite proporcionar un filtro MAC en el dispositivo. Esto es similar a una “lista VIP”, donde sólo los dispositivos en la lista tienen permitido el acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Mobile HotSpot**).
2. Pulse en **Mobile HotSpot → Dispositivos permitidos**.
3. Pulse en  (**Añadir**) para añadir dispositivos a la lista de dispositivos que tienen permitido conectarse.
4. Introduzca el nombre del dispositivo y la dirección MAC.
5. Pulse en **Aceptar** para guardar el nuevo dispositivo.

Sección 7: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de (**Aplicaciones**), su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Nota: Este manual sólo trata aplicaciones que se cargaron en el dispositivo antes de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que haya elegido descargar desde Google Play Store o de otra forma se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no está ahí de forma predeterminada. Para obtener detalles, consulte “*Aplicaciones, atajos de*” en la página 27. También puede añadir el icono de una aplicación como un atajo primario que aparecerá en todas las pantallas de inicio. Si añade una aplicación como un atajo primario, el icono de la aplicación no aparecerá en el menú Aplicaciones.




Lista de aplicaciones



La lista de aplicaciones brinda acceso rápido a todas las aplicaciones disponibles en el dispositivo.

¡Importante! Una vez que se conecte a su cuenta de Google, todas las aplicaciones compradas o descargadas anteriormente estarán disponibles en la sección “Mis aplicaciones”, en Google Play Store.


Configuración de menú en la pantalla de aplicaciones

Cuando está en la pantalla de aplicaciones, las siguientes opciones de menú están disponibles:


1. Presione  (**Inicio**) y después pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Presione  (**Menú**) y después seleccione entre las siguientes opciones:
 - **Play Store:** brinda acceso rápido a Play Store (página 124).
 - **Editar:** organice sus aplicaciones actuales con sólo moverlas por la pantalla, o edite o elimine carpetas existentes de aplicaciones.

- **Crear carpeta:** cree una carpeta de aplicaciones, donde puede organizar y agrupar mejor las aplicaciones que desee.
 - **Tipo de vista:** personalice la manera en que se muestra la lista de menú de aplicaciones.
 - **Desinstalar:** elimine una aplicación que haya descargado al dispositivo. No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Pulse en  para eliminar la aplicación seleccionada.
 - **Aplicaciones descargadas:** vea todas las aplicaciones que haya descargado.
 - **Compartir aplicaciones:** seleccione aplicaciones que haya descargado (no está disponible para aplicaciones precargadas) para compartir por Bluetooth, Copiar a portapapeles, Drive, Correo, Flipboard, Gmail, Google+, Hangouts, Notas, Mensajes o Wi-Fi Directo.
 - **Ocultar aplicaciones/Mostrar aplicaciones ocultas:** controle si los iconos de aplicaciones estarán visibles en Aplicaciones. Ocultar un icono no elimina la aplicación del teléfono.
3. Presione  (**Inicio**) para regresar a la pantalla de inicio.



Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas

1. Presione sin soltar  (**Inicio**) desde cualquier pantalla para abrir la ventana de aplicaciones recientemente utilizadas.





Nota: Cuantas más aplicaciones que se ejecuten en el teléfono, más rápidamente se descargará su batería.

2. Pulse en un icono para abrir la aplicación seleccionada:
 - Pulse en  para dirigirse al administrador de tareas. Para obtener más información, consulte “Administrador de tareas” en la página 10.

Nota: Para obtener más información sobre el cierre de aplicaciones recientemente abiertas, consulte “Cierre de una aplicación actualmente activa” en la página 95.

- Pulse en  para ir a Búsqueda por Google. Para obtener más información, consulte “Google” en la página 107.
- Pulse en  para eliminar el registro de todas las aplicaciones usadas recientemente.

Cierre de una aplicación actualmente activa

- Presione sin soltar  (**Inicio**), y después pulse en  (**Finalizar todo**).
– o bien –
- 1. Presione sin soltar  (**Inicio**), y después pulse en  (**Administrador de tareas**).
- 2. Desde la ficha **Aplicaciones activas**, pulse en **Finalizar** para cerrar las aplicaciones seleccionadas.
– o bien –
Pulse en **Finalizar todo** para cerrar todas las aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Carpetas de aplicaciones

Hay varias aplicaciones que están agrupadas en diferentes carpetas. Las aplicaciones en estas secciones se describen alfabéticamente. Las siguientes carpetas contienen las aplicaciones que se mencionan a continuación:



Samsung: esta carpeta contiene las siguientes aplicaciones: Calculadora, Group Play, S Traductor, S Voice, Álbum de historias y Cliente VPN.




Google: esta carpeta contiene las siguientes aplicaciones: Chrome, Drive, G+ Fotos, Gmail, Google, Google+, Hangouts, Local, Navegación GPS, Play Books, Play Games, Play Magazines, Play Movies, Play Music y Búsqueda por voz.




Galaxy Plus: esta carpeta contiene las siguientes aplicaciones: Flipboard y TripAdvisor.

Personalización de nombres de los grupos de aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Pulse en una entrada de grupo y después toque sin soltar el nombre del grupo desde la parte superior de la ventanilla emergente en pantalla.
3. Utilice el teclado en pantalla para cambiar el nombre.

Actualización de aplicaciones

Luego que ha registrado su dispositivo (consulte “*Actualización de software*” en la página 166) e iniciado sesión en la cuenta de Google (consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 66), puede que vea la notificación  **Nuevas actualizaciones** en la barra de estado si está disponible una versión nueva de una o más **aplicaciones**, o cuando abre una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Nuevas actualizaciones**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Pulse en la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá la pantalla del panel de notificaciones.
2. Pulse en **Nuevas actualizaciones**.

Aplicaciones de GPS

Las aplicaciones de GPS le permiten obtener navegación pormenorizada en tiempo real controlada por GPS y acceder a búsquedas locales basadas en diversos parámetros de categorías.

Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales polarizados

La navegación detallada, la localización en mapa y el contenido de punto de interés GPS globales están disponibles en tres continentes, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa Occidental y China, en lugares donde esté disponible la cobertura inalámbrica.

¡Importante! Si pulsa o cubre la antena GPS interna mientras utiliza los servicios GPS, la señal GPS podría quedar parcialmente bloqueada, lo que impediría el funcionamiento óptimo de los servicios GPS. Consulte el siguiente diagrama para localizar la ubicación aproximada de la antena de GPS interna.

Ubicación de antenas internas



Acceso a la pantalla Aplicaciones

Para acceder a la pantalla (**Aplicaciones**):

- Desde una pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**).






Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.




Adición y configuración de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) → (**Alarma**).
2. Pulse en (**Crear alarma**) para visualizar la pantalla Crear alarma.
– o bien –
Pulse en una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma.
3. Pulse en los campos en la pantalla para configurar la alarma.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Pulse en el campo y pulse en el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Pulse en el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
 - Pulsar en la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.
4. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.
Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

Activación de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Alarma**).
Aparecerá una lista de alarmas. Un icono de alarma gris  significa que la alarma está desactivada. Un icono de alarma verde  significa que la alarma está activada.
2. Pulse  para activar la alarma.
3. Pulse en una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después pulse en **Guardar** para guardar las actualizaciones.

Modificación y eliminación de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Alarma**).
2. Toque sin soltar una alarma y después pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Editar**: haga cambios a la alarma.
 - **Eliminar**: elimine la alarma.— o bien —
Pulse en  (**Eliminar**), pulse en las alarmas existentes que desea eliminar o pulse en **Seleccionar todo** y después pulse en **Eliminar**.


Cómo apagar una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

- Pulse y arrastre  en cualquier dirección.

Configuración de la función Aplazar

Para activar la característica de repetición después de que suene una alarma:

- Pulse y arrastre  en cualquier dirección. La opción Aplazar debe activarse primero en los ajustes de la alarma.

Internet





El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Internet**).

Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

Teclas de comando

- Pulse en  **Atrás** o  para regresar a la página anterior.
- Pulse en  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Pulse en  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Pulsar y arrastrar

- Puse y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

Introducción de texto en un campo

- Al navegar, pulse en un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

Acercar y alejar

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la página, realice un movimiento de separar los dedos.



Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.





Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un hipervínculo para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hipervínculo para tener acceso a algunas opciones.



Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Internet**).
2. Para abrir una nueva ventana, pulse en  en la parte superior de la pantalla.
3. Para cambiar a otra ventana abierta, pulse en su ficha en la parte superior de la pantalla.
4. Para eliminar una ventana abierta, pulse en la ficha en la parte superior de la pantalla y después pulse en .

introducción de una dirección URL

Ingresa rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Internet).
2. Pulse en el campo de **URL** en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual.
Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.




Nota: Utilice la tecla  **Eliminar** para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

3. Pulse en un resultado para completar la dirección URL.
– o bien –
Continúe introduciendo caracteres y pulse en la tecla **Ir** para cargar la página.

Creación de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Internet).


2. Navegue a un sitio web, pulse en  (Añadir a favoritos) junto a la dirección del sitio web, en la parte superior, después introduzca la información requerida y pulse en **Aceptar**.
3. Una estrella dorada  indica que el sitio web se añadió a sus Favoritos.
4. Pulse en  para ver sus Favoritos.

Menú del navegador

Al visualizar una página web:

- Pulse en  (Menú) para ver opciones.


Para configurar los ajustes de la web:

- Pulse en  (Menú) y después pulse en **Configuración**.
Siga las instrucciones en pantalla.


Controles rápidos del navegador


Utilice los controles rápidos para maximizar su área de visualización mientras navega por Internet.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Internet).

2. Al visualizar una página web, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración** → **Laboratorios**, y después pulse en **Controles rápidos** para habilitar la función

Las barras de aplicación y de URL se ocultarán.



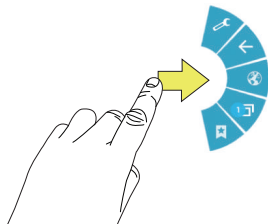

3. Pulse en  (**Atrás**) para regresar a la pantalla de inicio.
4. Para acceder a los controles rápidos, desde el **borde izquierdo or derecho** de la pantalla deslice lentamente el dedo hacia adentro.



5. Sin levantar el dedo, desplácese a una opción y después levante el dedo para iniciar la opción.
6. Para cancelar esta opción, despliegue los controles rápidos y pulse en  (**Configuración**) → **Laboratorios** y pulse en **Controles rápidos** para deseleccionar la opción.



Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Samsung**) →  (**Calculadora**).
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo pulsando en la tecla + (suma), - (resta), × (multiplicación) o ÷ (división).
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
7. Pulse en  para cancelar el resultado.
8. Para problemas más avanzados, gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados **sin**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etcétera.
9. Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Calendario

Su dispositivo incluye un calendario muy eficaz que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Calendario**).
2. Seleccione la casilla con la lista desplegable, al lado superior izquierdo de la pantalla, para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Año:** muestra los doce meses de este año. Desplácese por los años al final de la pantalla para ver un año diferente.
 - **Mes:** muestra el mes actual. Pulse en un mes y año al final de la pantalla para ver un mes diferente.
 - **Semana:** muestra la semana actual. Pulse en una semana al final de la pantalla para ver una semana diferente.
 - **Día:** muestra la agenda del día actual, por hora. Pulse en un día al final de la pantalla para ver un día diferente.
 - **Lista:** muestra sólo los nombres y fechas de eventos y tareas para un año seleccionado. Pulse en un año al final de la pantalla para ver un año diferente. Pulse en una fecha para ocultar o mostrar el evento o la tarea.




- **Tarea:** muestra su lista de tareas. Pulse en el campo con la opción de ordenar para cambiar cómo se ordenarán las tareas. Las tareas pueden ordenarse por fecha final, prioridad, fecha, semana, mes o grupo.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros días o semanas. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para ver otros eventos.
4. Para buscar un evento o tarea, pulse en  (**Buscar**). Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.
Pulse en  en el teclado para que desaparezca el teclado.
Pulse en un evento para enviar, editar o eliminar el evento.
5. Pulse en  (**Añadir evento/Añadir tarea**) y después pulse en **Guardar** para añadir un nuevo evento a su calendario. Para obtener más información, consulte “*Creación de un evento o una tarea*” en la página 103.
6. Pulse en  (**Menú**) para ver estas opciones:
 - **Acercar:** en las vistas de Semana y Día, aumente o disminuya el tamaño del área que se está viendo.

- **Ir a:** utilice la ventana emergente Definir fecha para introducir una fecha y después pulse en Definir para que se muestre esa fecha en el calendario.
- **Eliminar:** elimine eventos de un año, mes, semana, día, anteriores a hoy o todos los eventos, dependiendo de la vista del calendario.
- **Sincronizar:** sincroniza manualmente las entradas del calendario entre todas sus cuentas actuales, por ejemplo, Gmail, Exchange, etc.
- **Configuración:** Personalice el calendario. Para obtener más información, consulte “Configuración de calendario” en la página 104.




7. Pulse en **Hoy** para regresar a la fecha actual.

Creación de un evento o una tarea






1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  **Calendario**.
2. Pulse dos veces en la fecha en la que desea introducir un evento o tarea que durará todo el día, después pulse en la ficha **Añadir evento** o **Añadir tarea**.
– o bien –
Pulse en la fecha en la cual desea introducir un evento o una tarea y pulse en .
3. Introduzca la información del evento o de la tarea.
4. Pulse en **Guardar**.

Administración de eventos




Puede eliminar, enviar y editar eventos en su dispositivo móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  **Calendario**.
2. Pulse en un evento. Aparecerá una ventana emergente con información del evento.
3. Pulse en , **Más opciones** para las opciones:
 - **Reenviar:** envíe el evento usando su cuenta de correo electrónico primaria.
 - **Compartir vía:** envíe el evento mediante Bluetooth, Drive, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
 - **Editar:** actualice los detalles del evento.
 - **Copiar:** cree un nuevo evento basado en el evento original.
 - **Eliminar:** elimine el evento.

Adición de cuentas adicionales del calendario

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Configuración**) → **Añadir cuenta**.
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Calendario**) y después pulse en  (**Menú**) y
después pulse en **Configuración** → **Configuración de vista** → **Calendarios** → **Añadir cuenta**.
Aparecerá la pantalla Añadir cuenta.
2. Pulse en un tipo de cuenta e introduzca la información de su cuenta.

Configuración de calendario



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Calendario**).
2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración**.
3. En la parte izquierda de la pantalla pulse en **Configuración de vista**, **Notificación de evento** o una de sus cuentas.
Las opciones se visualizan en la parte derecha de la pantalla.

4. Pulse en los campos en la pantalla para configurar el calendario.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Pulse en el campo y pulse en el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Pulse en el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.-
 - Pulsar en la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.

Cámara



Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo.

Para obtener más información, consulte “Cámara” en la página 68.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Cámara**).

Chrome



Use Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, favoritos y datos de omnibox desde la computadora al teléfono o al tablet.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Chrome**).

Contactos





Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 44.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Contactos**).




Descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descarga mediante en Internet, correo electrónico, Gmail, o de otras maneras, se almacenan en el almacenamiento interno del tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Descargas**).
2. Pulse en un elemento para abrirlo.
3. Para compartir uno o más elementos, pulse en elementos que desee compartir, para seleccionarlos, y después pulse en  **Compartir vía**. Pulse en una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.-
4. Pulse en elementos que desee eliminar, para seleccionarlos, y después pulse en  **Eliminar**. Los elementos se eliminarán del tablet.
5. Pulse en **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por fecha** en la parte inferior de la ventana emergente de descargas para cambiar entre las dos vistas.
6. Pulse en **Eliminar lista** para cancelar y borrar todos los elementos descargados desde el historial descargado.

Drive

Use la aplicación Google Drive para abrir, ver, renombrar y compartir sus documentos y archivos Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  **Drive**.
2. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 66.
La primera vez que acceda a Drive se visualizará un recorrido del producto.
3. Toque **Siguiente** para ver el recorrido del producto o toque a la siguiente pantalla, o toque **Go to Drive** (Ir a Drive) para comenzar.



Consejo: Toque  (**Menú**) → **Product Tour** (Recorrido del producto) para repetir el recorrido del producto en cualquier momento

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
5. Pulse en  (**Menú**) → **Configuración** para configurar las preferencias de Drive.
6. Pulse en  (**Menú**) → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

Para obtener más información, consulte “*Correo*” en la página 63.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Correo**).

Flipboard



Flipboard crea una revista digital personalizada con todo lo que se compartió con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos y mucho más.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Galaxy Plus**) →  (**Flipboard**).

Galería



Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 73.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Galería**).

Game Hub

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Game Hub**).

G+ Fotos

Esta aplicación ofrece un atajo a la ficha Fotos adentro de la aplicación Google+.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Google**) →  (**G+ Fotos**).

Gmail

Google Mail (Gmail) es un servicio de correo electrónico basado en la web. Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. Según sus ajustes de sincronización, Gmail se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web. Para obtener más información, consulte “Gmail” en la página 66.




- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Google**) →  (**Gmail**).


Google

Utilice la búsqueda de Google para buscar en la web. Google Now (una parte de la aplicación búsqueda de Google) reconoce las acciones que un usuario repite en el dispositivo (incluido el acceso a ubicaciones comunes, citas repetidas del calendario, consultas de búsqueda, etc.). Esta información se usará para mostrar más información relevante para el usuario mediante “tarjetas”. Estas tarjetas que puede recorrer en pantalla aparecen cuando se inicia la aplicación Google Now.


Estas tarjetas no se añaden manualmente. Este servicio usa su GPS, Búsqueda de Google e información del uso para generar estas tarjetas automáticamente.

Consejo: De manera predeterminada, Búsqueda de Google aparece en todas las pantallas de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Google**.
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Google**) →  **Google**.
2. Utilice el teclado para introducir criterios de búsqueda con el fin de que se muestren resultados de la búsqueda.
– o bien –

Pulse en  y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados.

Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.




3. Pulse en una sugerencia para buscar ese término o pulse en  en el teclado para iniciar la búsqueda.

Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

Para configurar Google Now inicialmente:




1. Presione sin soltar  (Inicio) y después pulse en  (Google Now).

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (carpeta Google) →  (Google) e introduzca el texto que desea buscar.

2. Siga las instrucciones en pantalla para comenzar. Aparecerán algunas “tarjetas” iniciales en pantalla. Una tarjeta predeterminada es Clima, que proporciona información climatológica actualizada en su zona.

Para configurar los ajustes de Google Now:




1. Presione sin soltar  (Inicio) y después pulse en  (Google Now).
2. Pulse en  (Menú) y después pulse en **Configuración**.

Basándose en sus ajustes, empezarán a aparecer nuevas tarjetas de información en la lista de tarjetas de Google Now.

Nota: Google Now reconocerá búsquedas y las mostrará en el dispositivo, incluso si esa búsqueda se realizó en su computadora de casa o en otro dispositivo. Estas búsquedas se enlazan en su cuenta Google.

Configuración de Google

Use esta aplicación para administrar sus ajustes de Google. También puede utilizar la función de búsqueda para iniciar una Búsqueda de Google desde este menú.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (carpeta Google) →  (Configuración de Google) y seleccione una opción en pantalla.-
2. Seleccione una de las opciones en pantalla disponibles:
3. Siga las indicaciones en pantalla.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.




- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Google**) →  (**Google+**).

Group Play

Esta aplicación le permite compartir documentos, fotos o música en tiempo real con otros amigos conectados.

Nota: Group Play no es lo mismo que Screen mirroring, el cual requiere una conexión a un televisor Samsung compatible con Wi-Fi o mediante el uso del concentrador de AllShare Cast.




Para compartir mediante Group Play, todos los usuarios deben estar conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Samsung**) →  (**Group Play**).

Creación de un grupo

Si tiene multimedia que desea compartir, cree un grupo para que otros usuarios se unan y después compartan/colaboren con lo que usted está compartiendo.




El creador del grupo es el líder y la fuente del archivo compartido. Los demás miembros que se unan pueden interactuar con el archivo que se comparte.

1. Conéctese a un punto de acceso inalámbrico y confirme que los otros participantes también estén conectados a la misma Wi-Fi.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Samsung**) →  (**Group Play**).
Aparecerá una ventana emergente de cláusula de exención de responsabilidad.
3. Lea la cláusula de exención de responsabilidad y pulse en **Aceptar**.
4. Pulse en el campo **Definir contraseña grupal** para activar la función, que requiere que los usuarios introduzcan una contraseña antes de conectarse al nuevo grupo.
5. Pulse en **Crear grupo**. Si ya se seleccionó, introduzca la contraseña del grupo y pulse en **Aceptar**. Se activará el PA (punto de acceso) móvil.

6. Pulse en uno de los medios en la lista bajo el encabezamiento **Compartir y reproducir contenido**.
7. Pulse para seleccionar los elementos que desea compartir (indicados con una marca), después pulse en **Realizado** o **Aceptar**.
8. Pida a sus amigos que se conecten a Group Play en sus dispositivos (ver abajo) y ellos podrán ver el multimedia del dispositivo fuente, usando dicho dispositivo como un punto de acceso móvil.



Unirse a un grupo

Un miembro es el participante de un grupo que ya está creado. Solamente podrá ver e interactuar con multimedia compartida por el líder de un grupo existente.




1. Conéctese a un punto de acceso inalámbrico y confirme que su conexión sea al mismo Wi-Fi que el líder del grupo.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Samsung**) →  (**Group Play**).
3. Pulse en **Unirse al grupo**. Su dispositivo buscará grupos disponibles a los que pueda unirse.
4. Seleccione un grupo para unirse. Una vez que se conecte, podrá seleccionar el contenido compartido e interactuar con el multimedia compartido del grupo.

5. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Ayuda** para ver información adicional.

Uso de Group Play desde una aplicación

Mientras utiliza varias aplicaciones, como  (**Galería**), cuando pulsa en  (**Compartir**) para compartir un archivo, verá Group Play como una opción.

Para compartir un archivo utilizando Group Play:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Galería**).
2. Navegue al archivo que desea compartir y pulse en  (**Compartir vía**) → **Group Play**.

Para obtener más información, consulte “Galería” en la página 73.

Nota: Después de la solicitud inicial para unirse a Group Play, pulse en  (**Group Play**) en vez de  (**Compartir**).

3. Utilice el teclado para introducir un código PIN y pulse en **Realizado**.

Este proceso asegura que sólo los destinatarios deseados puedan ver su imagen compartida.

Aparecerá la pantalla Group Play y el dispositivo esperará a que otros destinatarios conectados acepten la conexión e introduzcan el PIN en sus pantallas.

Podrá interactuar y dibujar con la imagen en pantalla, y los usuarios verán al instante los mismos movimientos y podrán interactuar.

Hangouts

Conocido anteriormente como Google Talk™, Hangouts es un lugar actualizado para pasar el tiempo, compartir fotos e incluso hacer videollamadas. Esta es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail. Esto le permite buscar registros de chat y almacenarlos en sus cuentas de Gmail.

Nota: Antes de utilizar esta aplicación, primero debe tener una cuenta de Gmail activa que esté disponible, y tiene que estar conectado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Hangouts**).



Nota: Asegúrese de estar conectado a la cuenta de Google.

2. Cuando se le indique, lea la información en pantalla y confirme que el número de teléfono esté correcto antes de usar la aplicación. Pulse en **Confirmar**.

Nota: Confirmar el número de teléfono no lo hace disponible públicamente.

Ayuda




Le brinda acceso a información de ayuda integrada.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Ayuda**).

Lugares

Google Lugares es una aplicación que usa Google Maps y su ubicación para ayudarle a encontrar destinos como restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, atracciones, bancos y gasolineras. También puede añadir sus propias ubicaciones.



Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Lugares. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 150.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Lugares**).

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.




Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 150.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Maps**).





Notas

Cree y administre notas de texto, y utilice Bluetooth para enviar notas a dispositivos Bluetooth vinculados.


Redacción de una nota

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Notas**).
2. Pulse en  (**Crear**), redacte la nota y después pulse en **Guardar** para guardarla.

Opciones de visualización de notas

1. Pulse en  (**Lista**) para ver sus notas en un modo de lista. Pulse en una entrada en la lista a la izquierda para ver la nota a la derecha de la pantalla.
– o bien –
Pulse en  (**Miniaturas**) para ver sus notas en un modo de miniaturas.
2. Para eliminar una o más notas, pulse en  (**Eliminar**), seleccione una o más notas y pulse en **Eliminar**.
3. Pulse en  (**Menú**) para ver las siguientes opciones: Ordenar por, Compartir texto vía, Compartir vía, Imprimir, Importar, Exportar y Configuración.
4. Toque sin soltar la miniatura de una nota o una entrada en la lista para que aparezcan las siguientes opciones: Eliminar, Bloquear/Desbloquear, Compartir texto vía, Compartir vía y Exportar.



Opciones de notas

Mientras ve una nota, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Opciones de notas** para tener acceso a las siguientes opciones: Eliminar, Color, Bloquear/Desbloquear, Imprimir, Compartir texto vía y Compartir vía.

Mensajes

Esta aplicación le permite utilizar el servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) para intercambiar mensajes de texto cortos con otros teléfonos móviles.



También puede utilizar el servicio multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) para crear mensajes multimedia y enviarlos a otros teléfonos móviles, así como recibir mensajes multimedia de éstos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Mensajes**).

Para obtener más información, consulte “*Creación y envío de mensajes*” en la página 51.

Mobile HotSpot

Brinda acceso a anclaje a red USB y Mobile HotSpot, donde puede utilizar la funcionalidad Anclaje a red de USB o Mobile HotSpot.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Mobile HotSpot**).
2. Active el método de conexión que desea.

Para obtener más información, “*Anclaje a red de USB*” en la página 89 o “*Mobile HotSpot*” en la página 90.


Reproductor de música

El reproductor de música reproduce canciones almacenadas en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

Para acceder a Play Music:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Música**).

La aplicación Reproductor de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

2. Pulse en una ficha, como **Canciones**, **Listas de reproducción**, **Álbumes** u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.
3. Pulse en  para regresar a la pantalla Música.



Buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

1. Pulse en  para regresar a la pantalla principal de Música.
2. Pulse en  **Buscar** y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

Opciones y configuración del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes del Reproductor de música:

1. Pulse en  para regresar a la pantalla principal de Música.
2. Pulse en  (**Menú**) para ver las siguientes opciones:
 - **Eliminar:** elimine una canción, un álbum o todas las canciones o álbumes.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - **Tono de alarma:** elija una canción para usarla como tono de alarma.

- **Configuración:** aparecerán los siguientes ajustes:

Avanzados

- **SoundAlive:** vea y fije opciones para SoundAlive.
- **Velocidad de reproducción:** disminuya o aumente la velocidad de la reproducción.
- **Volumen inteligente:** esta opción ajusta automáticamente el volumen de cada pista al mismo nivel.
- **Control de voz:** ingrese a los ajustes de control de voz para usar los comandos de voz y así controlar el reproductor de música. Para obtener más información, consulte “Control de voz” en la página 162.
- **Letra:** muestra la letra de la canción, si está disponible.
- **Desactivación automática de música:** ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente pulsando en uno de los valores de tiempo.

Menú del reproductor de música


- **Menú del reproductor de música:** habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla de música principal.
- **Finalizar:** cierre la aplicación Reproductor de música.

Administración de listas de reproducción


Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

- Pulse en  para regresar a la pantalla principal de Música.

Creación de una lista de reproducción


1. Pulse en  **Crear lista de reproducción**.
Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear lista de reproducción.
2. Use el teclado para introducir un nombre para la lista de reproducción.
3. Pulse en **Aceptar**.




Cambio de nombre de una lista de reproducción

1. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción, pulse en  (Menú) y después pulse en **Editar título** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.



Aición o eliminación de canciones en las listas de reproducción

1. Pulse en  **Crear lista de reproducción** y pulse en una lista de reproducción.
– o bien –

Pulse en **Listas de reproducción**, pulse en una lista de reproducción y después pulse en  **Añadir música**.
Se mostrarán todas las canciones.

2. Pulse en  junto a cada canción que desea añadir o junto a **Añadir todo** para añadir todas las canciones a la lista de reproducción.
– o bien –
Pulse en  para quitar una canción de la lista de reproducción.
3. Pulse  **Realizado** para guardar la lista de reproducción.

Cambio del orden de una lista de reproducción

1. Pulse en la ficha **Listas de reproducción** y después pulse en una lista de reproducción.
2. Pulse en  **Cambiar orden**.
3. Pulse en la cuadrícula  para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Pulse en **Finalizado** para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.


Reproducción de una lista de reproducción

1. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
2. Pulse en **Favoritos**, **Más reproducidas**, **Reproducidas recientemente** o **Añadidas recientemente**, o pulse en el título de una lista de reproducción que haya creado.
3. Pulse en una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

Eliminación de una lista de reproducción


1. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**, después toque sin soltar la lista de reproducción que desea eliminar.
2. Pulse en **Eliminar** cuando aparezca la ventana emergente.
3. Pulse en **Aceptar**.

Reproducción de música

1. Pulse en  para regresar a la pantalla principal de Música.
2. Pulse en una canción o pulse en un álbum o género y después pulse en una canción en la lista de canciones en el álbum.

La canción que pulse empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música

Si se sale de la aplicación Reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualiza el icono de notificación  Música.

Para cambiar las canciones para regresar fácilmente al Reproductor de música.

1. Pulse en la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones.
2. Pulse en la miniatura de la canción para visualizar el Reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel.

Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.


1. Pulse en  para regresar a la pantalla principal de Música.

2. Pulse en una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.

El reproductor de música aparecerá abajo (en modo vertical) o a la derecha (en modo horizontal) de la lista de música.



3. Pulse en la miniatura de la canción para ampliar el reproductor de música

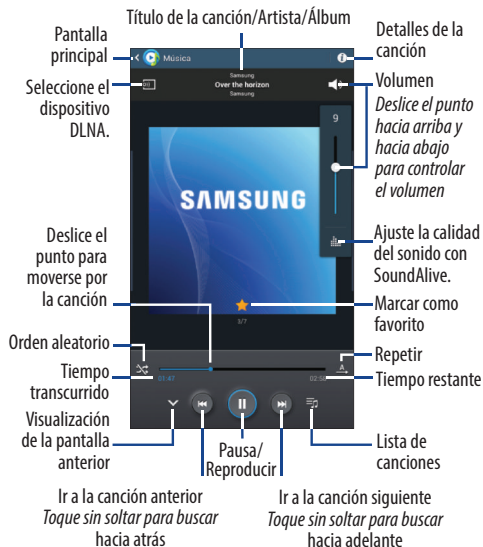Pantalla del reproductor de música





Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:



1. Pulse en  para regresar a la pantalla principal de Música.
2. Pulse en una canción o un álbum y después en una canción.
3. Pulse en el reproductor de música para ampliarlo.
4. Pulse en  (**Menú**) para ver las siguientes opciones:
 - **Añadir a lista de reproducción:** le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
 - **Vía Bluetooth:** le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
 - **Reproducir vía Group Play:** use Group Play para compartir su música. Para obtener más información, consulte “Group Play” en la página 109.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - **Tono de alarma:** utilice la canción actual como un tono de alarma.
 - **Configuración:** muestra los ajustes del reproductor de música.
 - **Finalizar:** esta opción le lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

Mis archivos

Busque, visualice y administre carpetas y archivos, como archivos de música, de fotos, de video, etc., almacenados en el tablet. Si el archivo está asociado con una aplicación en el dispositivo, puede iniciar el archivo en la aplicación.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Mis archivos**).
2. Pulse en una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.


Nota: Tal vez tenga que pulsar en una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

3. Pulse en un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.
4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:
 -  **Arriba:** muestra un directorio superior.
 -  **Buscar:** utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Pulse en **X** para quitar el campo de búsqueda.


 **Modo de visualización:** habilite las miniaturas para cada archivo.

– o bien –

 Habilite el modo lista.

 **Inicio:** muestre el directorio raíz, que es /storage/emulated/0 para almacenamiento en el dispositivo, o después de trasladarse a la carpeta en la tarjeta SD, pulse en Inicio y trasládese a Storage/emulated/0.

 **Añadir carpeta:** agregue una nueva carpeta en la carpeta actual.

 **Marcar archivos:** pulse en la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Posteriormente, en la barra superior, pulse en Copiar, Mover, Eliminar, Compartir vía o Más opciones (Renombrar, Detalles).

Navegación

Utilice Google Navigation para buscar un destino y obtener indicaciones para ir a pie o en coche.

Navigation funciona mejor cuando Wi-Fi está habilitado.

Para obtener más información, consulte “*Activación o desactivación de Wi-Fi*” en la página 78.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Navigation. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 150.





- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (carpeta Google) →  (Navegación).

Play Books

Conocida anteriormente como Google Libros, esta aplicación le permite leer más de 3 millones de libros electrónicos, vaya donde vaya.

Cree su biblioteca de libros electrónicos en la nube con Play Books, enrásquese en un bestseller o seleccione entre casi 3 millones de libros electrónicos. Personalice el lector según sus preferencias, continúe leyendo a partir de donde dejó el libro en su teléfono o computadora, y póngase cómodo con un fantástico libro en su teléfono Android.

Nota: Antes de usar esta función debe estar conectado a su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Play Books**).
2. Si se le indica, pulse en **Turn sync on** (Activar sincronización). Esto sincroniza los libros que haya seleccionado anteriormente entre su cuenta de Play Books y su dispositivo.
3. Pulse en  para empezar a buscar libros electrónicos gratuitos y de pago.
4. Siga las indicaciones en pantalla para descargar el libro electrónico a su dispositivo.

Play Games

Esta aplicación le lleva directamente al área de Play Store Games, desde donde puede hacer compras.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Play Games**).

Play Magazines

Con Google Play Magazines, puede suscribirse a sus revistas favoritas y tenerlas a su disposición para leerlas en el dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Play Magazines**).
2. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho.

3. Pulse en **Leer ahora** para revisar material disponible.
4. Pulse en **Mi biblioteca** para ver material que haya comprado.
5. Pulse en **Comprar** para comprar nuevo material.
6. Pulse en la revista para ver más información y suscribirse.
7. Siga las instrucciones en pantalla para suscribirse a una revista.

Play Movies




Esta aplicación le permite conectarse a Play Store, descargar una película y después verla instantáneamente.

Elija entre miles de películas, que incluyen estrenos y títulos de alta definición (HD) en Play Store y transmítalas al instante en su dispositivo Android.

Las películas alquiladas anteriormente mediante Play Store se añaden automáticamente a su biblioteca Mis películas en sus dispositivos.

Aprenda más sobre Google Play Movies en:

<http://play.google.com/about/movies>.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Play Movies & TV**).
2. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. En la lista de videos aparecerán los videos clasificados en la tarjeta de memoria SD.
3. Siga las instrucciones en pantalla para alquilar y ver películas.
4. Pulse en **Mirar ahora** para recorrer las categorías disponibles en esta pantalla.
5. Pulse en **Mis películas** para ver películas que ha alquilado.
6. Pulse en **Mis programas de TV** para ver programas que ha alquilado.
7. Pulse en **Comprar** para comprar o rentar material.


Play Music

También conocida como Google Music, esta aplicación le permite explorar, comprar y reproducir canciones compradas en Play Store. La música que elija se almacenará automáticamente en su biblioteca de Google Music y estará lista instantáneamente para reproducirse o descargarse.


La aplicación Play Music contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Google**) →  (**Play Music**).

La aplicación Play Music busca música y listas de reproducción tanto en su biblioteca en línea como en el almacenamiento interno de su dispositivo, lo cual puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.





2. Si se le indica que seleccione una cuenta, pulse en **Agregar una cuenta** y siga las instrucciones en la pantalla para conectarse a una cuenta existente de Google o crear una nueva cuenta.
— o bien —
Pulse en **Ahora no**.
3. Para regresar a la pantalla de Play Music de Google desde la mayoría de las otras pantallas en la aplicación Música, pulse en  (**icono de notificación de la aplicación Música**) situado en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación.

Búsqueda de música en su biblioteca

1. Desde dentro de la aplicación **Play Music** , pulse en  (**Buscar**) para buscar en sus canciones disponibles.
2. Escriba el nombre de un artista, álbum, canción o lista de reproducción.
Aparecerán elementos coincidentes debajo del cuadro de búsqueda.
3. Pulse en una canción entre los resultados para reproducirla. Pulse en un álbum, artista o lista de reproducción que coincida para ver una lista de canciones.

Cambiar la vista de biblioteca


Puede cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Google**) →  (**Play Music**).
2. Cerca de la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, pulse en  para fijar si se mostrará **Toda la música** o **En el dispositivo**.
3. Pulse en **Escuchar ahora** para encontrar música basada en la que ha escuchado recientemente, artistas que le gustan y música que ha comprado recientemente.

4. Pulse en **Mi biblioteca** y después seleccione una de las siguientes fichas y pulse en  para acceder a una opción disponible.
 - **GÉNEROS:** se dispone de la opción Agregar a la cola.
 - **ARTISTAS:** se dispone de las opciones Agregar a la cola, Guardar en el dispositivo o Añadir a lista de reproducción.
 - **ÁLBUMES:** se dispone de las opciones Agregar a la cola, Guardar en el dispositivo, Añadir a lista de reproducción o Ir al artista.
 - **CANCIONES:** se dispone de las opciones Agregar a la cola, Agregar a lista de reproducción, Ir al artista, Ir al álbum o Eliminar.

Menú de Play Music



Mientras visualiza una pantalla principal de Play Music:

- Pulse en  (**Menú**) y siga las instrucciones en pantalla para usar las siguientes opciones:
 - **Configuración:** configure los ajustes de Play Music.
 - **Ayuda:** obtenga más información sobre la aplicación Play Music.



Para obtener más información, visite music.google.com.

Opciones de Play Music

Para reproducir canciones, álbumes o listas de reproducción:

1. Pulse en  (Play Music).
2. Pulse en un álbum o una canción.
3. Pulse en  para un elemento para visualizar opciones.
Las opciones que aparezcan dependerán de la vista de elementos.

Para reproducir una canción:

1. Pulse en  (Play Music).
2. Pulse en una canción en su biblioteca para escucharla.
— o bien —
Mientras visualiza una lista de canciones, pulse en  junto a una canción y después pulse en **Agregar a la cola**.
— o bien —

Al visualizar una lista de géneros, artistas, álbumes o listas de reproducción, pulse en  para un elemento y después pulse en **Agregar a la cola**.

Acceso a la reproducción de una creación



Si se va de la pantalla de una canción que se está produciendo, para visualizar la pantalla de control:

- Desde una pantalla de Play Music, pulse en el nombre de la canción actual en la barra de control en la parte inferior de la pantalla.
— o bien —

Toque la parte superior de la pantalla y arrastre el dedo hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Pulse en el título de la canción en el panel de notificaciones. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente en el panel. Para obtener más información, consulte “Panel de notificación” en la página 22.

Compra de música en Play Store

Para visitar Google Play Store donde puede buscar y comprar música:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Play Store**).

2. Pulse en **Música**.

Aparecerá la sección de música de Google Play Store.

Para ver información sobre cómo encontrar y comprar música:

1. Pulse en  (**Play Music**).

2. Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Ayuda**.

Aparecerá la pantalla Google Play Music.

Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea

Además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.

Consejo: También puede copiar música directamente desde la computadora a su dispositivo.


Para hacer que su música en línea esté disponible fuera de línea en su dispositivo:

1. Pulse en  (**Play Music**) → **Mi música**.

2. Cambie su vista de biblioteca a Álbumes, Artistas o Listas de reproducción.



3. Pulse en el álbum o lista de reproducción que desea que esté disponible fuera de línea.

4. Pulse en  → **Conservar en el dispositivo**.

Un clavo azul  indica que el elemento ya está disponible fuera de línea.

Play Store





Google Play Store brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su dispositivo. También le permite proporcionar opiniones y comentarios acerca de una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su dispositivo.

■ Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Play Store**).

Polaris Office

Polaris Office Mobile para Android es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office. Esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea.




La aplicación también puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Polaris Office**).
2. Desde la pantalla Registro, introduzca su información de correo electrónico (si lo desea) y pulse en **Registrar** para completar el proceso.
– o bien –
Pulse en **Saltar** para ignorar el proceso de registro.
Aparecerá la pantalla principal de Polaris Office.
3. Siga las instrucciones en pantalla para usar Polaris Office.
4. Para configurar los ajustes de Polaris Office, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración**.
5. Para obtener ayuda con el uso de Polaris Office, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Ayuda → User Guide** (Guía del usuario).


S Traductor

Le permite traducir fácilmente palabras y frases (mensajes verbales o de texto) a muchos idiomas.

Nota: Para tener acceso a esta función, ya debe estar conectado a la aplicación de la cuenta Samsung.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Samsung**) →  (**S Traductor**).
2. Si se le indica, siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Para traducir texto:

1. En la pantalla S Traductor, pulse en la barra superior de idiomas para seleccionar su idioma meta/fuente. El idioma predeterminado es español.
2. Pulse en la barra inferior de idiomas para seleccionar el idioma meta al que le gustaría traducir. El idioma predeterminado es inglés (EE. UU.).
3. Introduzca texto en el cuadro superior y éste se traducirá automáticamente en el cuadro inferior.
4. Pulse en el botón seleccionado  (**Traducir**) dentro del campo inferior. El campo superior del idioma meta se actualizará con la nueva traducción.

Para traducir usando su voz:




¡Importante! Los dos botones en pantalla, al final de la aplicación, corresponden a los dos idiomas seleccionados actualmente.

1. En la pantalla S Traductor, pulse en el botón izquierdo de voz para decir verbalmente el idioma seleccionado (corresponde al campo superior).
2. Espere unos segundos hasta que aparezca la notificación “Hablar en...” en pantalla, después hable usando el idioma seleccionado.
3. Dentro de unos segundos, confirme que el texto traducido aparezca en el otro campo de traducción.
4. Pulse en el botón  (**Hablar**) seleccionado para traducir usando el idioma y la voz seleccionados.
 - Por ejemplo, si trata de hablar en inglés y conseguir una traducción al español, pulse en el botón **Speak [inglés (EE.UU.)]** y espere a que el texto aparezca en la pantalla.
5. Pulse en  (**Menú**) para tener acceso a opciones adicionales. Elija entre: Velocidad de lectura de TTS, Lectura automática y Ayuda.


S Voice

Inicia el sistema de reconocimiento de voz integrado del teléfono que le permite iniciar varias tareas comunes sin tener que pulsar en el teléfono. Las características incluyen: Llamar, Mensajes, Navegar, Reproducir música, Notas y Modo de conducción.


Uso de S Voice

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (carpeta **Samsung**) →  (**S Voice**).
2. Lea el aviso de exención de responsabilidad en pantalla y pulse en **Confirmar** para continuar.
3. Revise los términos del servicio y pulse en **Acepto** para continuar.
4. Navegue por las siguientes ventanillas instructivas en pantalla leyendo la información y pulsando en **Siguiente** o en **Saltar** para continuar sin leer la información.
5. Reactive la aplicación repitiendo la frase **Hola Galaxy**.


Nota: El comando/frase de reactivación puede cambiarse de “Hola Galaxy” a cualquier otra palabra o frase.

6. Pulse en  (**Hablar**) si el dispositivo no le escucha o para darle un comando.

Ejemplo 1:



- Quiero encontrar la mejor pizza por Internet.
- Pulse en  y diga “Encontrar la mejor pizza”. Esto inicia una búsqueda en Internet.

Ejemplo 2:

- Quiero ir a Las Vegas.
- Pulse en  y diga “Navegar a Las Vegas”. Esto inicia la aplicación Maps e indica dónde se encuentra este sitio en relación con su posición actual.

Samsung Apps



Le permite descargar fácilmente una gran cantidad de aplicaciones que son directamente compatibles con su dispositivo. Esto incluye juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más. Samsung Apps hace que su teléfono inteligente sea aún más inteligente.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Samsung Apps**).

Configuración





Configure el dispositivo según sus preferencias.

Para obtener más información, consulte “Configuración” en la página 136.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Configuración**).

Álbum de historias

Con Álbum de historias puede crear un álbum digital de su historia en los medios sociales. Los momentos especiales aparecerán en una línea de tiempo, y si lo desea, puede hacer que su álbum se publique como una copia impresa.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Samsung**) →  (**Álbum de historias**).
2. Lea la información introductoria y pulse en **Siguiente**.
3. Pulse en **Iniciar** para empezar su Álbum de historias.
4. Siga las instrucciones en pantalla. Pulse en  (**Menú**)
→ **Ayuda** para obtener más información.

TripAdvisor

Con TripAdvisor, puede planificar y disfrutar del viaje perfecto. Con más de 75 millones de reseñas y opiniones de viajeros, resulta fácil encontrar los mejores hoteles, restaurantes y cosas divertidas para hacer.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Galaxy Plus**) →  (**TripAdvisor**).




Reproductor de video

La pantalla LCD WXGA TFT (PLS) 1280x800 de 10.1 pulgadas del dispositivo proporciona la reproducción de videos. Utilice el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en el tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Reproductor de video**).
2. Pulse en la ficha **Miniaturas**, **Lista** o **Carpetas**.
3. Pulse en  (**Buscar**) y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Pulse en **X** para quitar el campo de búsqueda.
4. Al visualizar la lista, pulse en  (**Menú**) para tener acceso a estas opciones:
 - **Ordenar por:** muestre los videos por Nombre (valor predeterminado), Fecha, Tamaño o Tipo.
 - **Compartir vía:** comparta el video. Pulse en una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Eliminar:** pulse en videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o pulse en **Seleccionar todo** para eliminar todos los videos.

- **Reproducción continua:** pulse en esta opción para habilitar o inhabilitar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
- **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.

Reproducción de videos




1. Pulse en un video para reproducirlo. Al reproducir un video, pulse en la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
2. Pulse en el icono  en la esquina inferior izquierda de la pantalla mientras se reproduce el video para cambiar el modo de visualización, de tamaño original a pantalla completa en proporción o a pantalla completa.
3. Pulse en  (**SoundAlive**) para fijar la calidad del sonido en Normal, Voz, Película o Virtual 7.1 ch.
4. Durante la reproducción, pulse en  (**Menú**) para tener acceso a opciones:
 - **Compartir vía:** comparta el video. Pulse en una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Vista previa de capítulo:** si hay información de capítulo grabada en el archivo del video, le muestra los capítulos. Pulse en un capítulo para empezar a reproducir el video a partir de ese punto.

- **Recortar:** recorte el video original o recorte el video y cree un video nuevo.
- **Vía Bluetooth:** active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
- **Video auto. desconectado:** ajuste la opción en Desactivado o ajuste el video para que se desactive automáticamente pulsando en uno de los valores de tiempo.
- **Configuración:** pulse en esta opción para ver lo siguiente:
 - **Capturar:** active un botón que puede usarse para tomar capturas de pantalla durante la reproducción de video.
 - **Velocidad de reproducción:** pulse y arrastre el control deslizante para disminuir o aumentar la velocidad de reproducción.
 - **Subtítulos:** vea subtítulos para el video, si están disponibles.
 - **Etiquetar amigo:** al crear un video, etiquételo con información como el clima, la ubicación y la fecha.
- **Detalles:** proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución, Duración, Formato y Fecha de modificación.





Para obtener más información, consulte “Reproducción de videos” en la página 76.

VPN Client

Este es un VPN Client con funciones completas que proporciona apoyo de los estándares IPsec VPN y proporciona interoperabilidad con apoyo para todas las pasarelas VPN.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Samsung**) →  (**VPN Client**).
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el VPN Client.

Búsqueda por voz

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (carpeta **Google**) →  (**Búsqueda por voz**).
2. Pulse en  y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará **Volver a intentar**.

WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión con WatchON. Luego que haya completado la configuración de WatchON, puede usar su teléfono para controlar su televisor y otros dispositivos.



¡Importante! Antes de usar WatchON, verifique que tiene una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi). Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 78.

Uso de WatchON

Nota: Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación WatchON, asegúrese de que su televisor está apagado.


Para obtener más información, consulte www.samsungwatchon.com.

Configuración inicial

1. Inicie sesión en su cuenta Samsung.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**WatchON**).




Nota: Si no está conectado a una zona Wi-Fi activa, puede que se le indique que continúe el proceso de configuración mediante una red móvil. Haga clic en **Conectar** para continuar.



3. Lea la política de privacidad de Samsung WatchON, pulse en la casilla **He leído y acepto los términos de la política de privacidad indicada arriba** y después pulse en **Confirmar**.
Aparecerá la pantalla de Configuración de Samsung WatchON.
4. Pulse en **Configurar WatchON**.
Aparecerá la pantalla de configuración de la lista de canales.
5. Introduzca su código postal actual y pulse en **Ir**.
Este código postal debe corresponder con la ubicación del televisor y el decodificador deseados.
Aparecerá la lista de proveedores de servicio del área, basada en su código postal.
6. Seleccione un proveedor de servicio desde la lista de canales disponibles y pulse en **Siguiente**.
Aparecerá la ventana emergente de configuración completa.

7. Para permitir del uso del dispositivo como un control remoto universal, pulse en **Siguiente**. De lo contrario, pulse en **Save and exit** (Guardar y salir).
8. En la pantalla de la cuenta Samsung, lea la pantalla y pulse en **Skip** (Ignorar) o **Sign in** (Iniciar sesión) para conectarse a su cuenta Samsung.
Aparecerá la pantalla principal de WatchON.
9. Desde la parte superior de la pantalla principal, pulse en  (**Control remoto**) para comenzar.
10. Siga las instrucciones en pantalla.

Uso de WatchON

Para cambiar de canal:


1. Inicie sesión en su cuenta Samsung.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**WatchON**).
3. Desde la parte superior de la pantalla principal, pulse en  (**Control remoto**) para iniciar una configuración en pantalla de las pestañas de control remoto. **Easy remote** (Remoto fácil) brinda las funciones de control usadas más frecuentemente. Desplácese hacia abajo para ver funciones adicionales.

4. Con un solo movimiento, toque y arrastre desde el final derecho de la pantalla hacia arriba, para acceder a fichas adicionales remotas. Elija entre una de las siguientes opciones:
 - **TV**: brinda acceso a funciones de control específicas para su televisor.
 - **Set top** (Decodificador): muestra control personalizado específico para su decodificador configurado. Por ej.: funciones de control remoto de la antena de satélite.
5. Desde la pantalla principal de WatchON, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Cambiar sala** para cambiar de receptores/decodificadores distintos en habitaciones distintas. Por ejemplo: decodificador de la sala, decodificador de la recámara, etc.
6. Presione  (**Atrás**) para regresar al menú principal.

Localización de su programación favorita:

1. Desde la pantalla principal de WatchON, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Sign in** (Iniciar sesión) para conectarse a su cuenta Samsung.
2. En la parte inferior de la pantalla principal de WatchON, pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Favoritos**: muestra sus películas, programas de televisión y canales favoritos

- **TV Guide** (Guía de televisión): muestra en su televisor una lista en pantalla de los programas disponibles con decodificador.
- **Timeline** (Línea de tiempo): muestra los programas en una línea de tiempo.
- **Géneros**: muestra las categorías de multimedia disponibles. Seleccione una categoría disponible.

Para obtener información adicional sobre la aplicación WatchON, pulse en  (**Menú**) y después seleccione **Ayuda**.

Configuración de WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**WatchON**).
2. Desde la pantalla principal de WatchON, pulse en  (**Menú**) y después seleccione una opción disponible en pantalla:
 - **Cambiar sala**: seleccione una sala previamente configurada.
 - **My page** (Mi página): muestra sus películas y programas de televisión comprados o alquilados.
 - **Configuración**: configure los ajustes de Samsung WatchON. Siga las instrucciones en pantalla.
 - **Ayuda**: muestra información de ayuda de Samsung WatchON.




Añadir una nueva habitación

Su dispositivo puede utilizarse para controlar decodificadores/receptores en varias habitaciones. Puede comenzar controlando su decodificador en la sala y luego pasar a la recámara para hacer lo mismo.

1. Desde la pantalla principal de WatchON, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Sign in** (Iniciar sesión) para conectarse a su cuenta Samsung.
2. En pantalla principal de WatchON, pulse en la ficha **On TV** (En el televisor), pulse en  (**Menú**), y después seleccione **Ajustes** → **Room settings** (Ajustes de habitación) → **Añadir habitación**.
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir un nombre en el campo **Enter a room name** (Introducir nombre de la habitación)
4. Puse en Done (Realizado) para que desaparezca el teclado y después pulse en **Add** (Añadir).
5. Introduzca su código postal actual y pulse en **Ir**. Este código postal debe corresponder con la ubicación del televisor y el decodificador deseados.
6. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso. Para obtener más información, consulte “Configuración inicial” en la página 130.

Reloj mundial


Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Reloj mundial**).
Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.
2. Pulse en  (**Añadir ciudad**) para añadir una ciudad a la visualización.
Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal.
3. Recorra la lista y pulse en la ciudad que desea añadir.

Consejo: Pulse en la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

— o bien —




Pulse y gire el globo para localizar una ciudad y pulse en la ciudad que desea añadir.

4. Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT. Para añadir la ciudad, pulse en  (**Añadir**) en la ventana emergente.


5. Para cambiar el orden de las ciudades, pulse en  (**Cambiar orden**). Pulse en la cuadrícula  en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista. Pulse en **Realizado** para cambiar el orden.
6. Pulse en  (**Eliminar**) para eliminar entradas. Pulse en la casilla junto a las ciudades que desee eliminar, y después pulse en **Eliminar**.
7. Toque sin soltar una entrada para eliminarla o para fijar la **Configuración de horario de verano** (el horario de verano).

YouTube

YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos, así como verlos en formato MPEG-4.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**YouTube**).
2. Pulse en el campo de búsqueda  para buscar videos específicos, desplácese hacia abajo para explorar las miniaturas en la página principal o desplácese hasta el final para explorar opciones adicionales.
3. Para ver un video, pulse en una miniatura de vista previa disponible o pulse en el vínculo del título.

Para configurar ajustes de YouTube:

- Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración** para configurar los siguientes parámetros:
 - **General**
 - **Alta calidad en celular:** cuando está habilitada, le permite empezar todos los videos en modo de alta calidad mientras está conectado a una red móvil.
 - **Tamaño de fuente del subtítulo:** fije el tamaño de fuente utilizado para subtítulos en la pantalla. - Elija entre: Pequeño, Mediano, Grande y Enorme.
 - **Subidas:** especifique preferencias de la red para cargas.

- **Localización del contenido:** priorice canales y videos de una región o país específico.
- **Mejorar YouTube:** envíe anónimamente información a YouTube para ayudar a mejorar la aplicación.

• TV conectadas

- **Agregar una TV:** vincule este dispositivo con su televisor.
- **Editar TV:** renombre o elimine en cualquier momento el televisor vinculado.

• Búsqueda

- **Eliminar historial de búsqueda:** borre búsquedas YouTube anteriores que aparezcan en el cuadro de búsqueda de YouTube.
- **No recordar el historial:** obligue a YouTube a nunca almacenar información sobre el historial de búsqueda.
- **Filtros de SafeSearch:** configure ajustes de bloqueo para videos que contienen contenido restringido. Esta opción bloquea los videos para que no aparezcan en los resultados de búsqueda. Elija entre: No filtrar y Estricto.

• Precarga

- **Precargar suscripciones:** precargue (o consiga videos mientras está en Wi-Fi y cargando) sus videos de suscripción.

- **Precargar la lista de reproducción Ver más tarde:** habilite la función de precarga en videos seleccionados para que pueda verlos después. Lea la información sobre el uso de datos y pulse en **Aceptar** para aceptar las condiciones.

Nota: Precargar videos de YouTube usará cierto espacio de almacenamiento del dispositivo y pudiera resultar en cargos adicionales si su plan de Wi-Fi no es ilimitado.

- **Acerca de**

- **Ayuda:** vea respuestas a la mayoría de las preguntas relacionadas con YouTube.
- **Enviar comentarios:** proporcione a YouTube sus opiniones como usuario.
- **Condiciones del servicio de Google para celulares**
- **Condiciones del servicio de YouTube**
- **Política de privacidad de Google para celulares**
- **Política de privacidad de YouTube**
- **Licencias de código abierto**
- **Versión de la aplicación:** vea la versión de software de la aplicación YouTube actual.

Para ver un video de alta calidad:



- Pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Configuración**
→ **General** → **Alta calidad móvil**.

Sección 8: Configuración

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

Acceso a la configuración

Para acceder a Configuración:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**)
→  (**Configuración**).
– o bien –

Pulse en la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones, después pulse en  (**Configuración**).

Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 23.

Pantalla Configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. Existen cinco grupos principales de configuraciones:

- Conexiones inalámbricas y red
- Dispositivo
- Personal
- Cuentas
- Sistema

Conexiones inalámbricas y redes

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte “*Wi-Fi*” en la página 78.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos, permitiéndole transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi .

Para obtener más información sobre cómo utilizar la característica Wi-Fi de su dispositivo, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 80.


Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Para obtener más información sobre el uso de Bluetooth, consulte “Bluetooth” en la página 82.

Uso de datos

Supervise el uso de datos y controle la conexión de su dispositivo al servicio de datos móviles.

1. Desde la pantalla  (**Configuración**), pulse en **Uso de datos**.
2. Pulse en **Datos móviles** para activar o desactivar la conexión de datos móviles.
3. Pulse en **Definir límite de datos móviles** para que se inhabilite su conexión de datos móviles al llegar al límite especificado.
4. Pulse el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

Más configuraciones

Esta ficha muestra características adicionales para conexiones inalámbricas y de red.



- Desde la pantalla  (**Configuración**), pulse en **Más configuraciones**

Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, Redes móviles, Tethering and Mobile HotSpot, VPN, Dispositivos cercanos y Kies mediante Wi-Fi.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos, etc., cuando esté en un avión o en otra área donde esté prohibido acceder a datos.

¡Importante! Cuando su tablet se encuentra en el Perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Pulse en **Perfil fuera de línea** para activar o desactivar el perfil fuera de línea.
– o bien –
Presione sin soltar el botón de **encendido** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.
– o bien –
Pulse en la parte superior de la pantalla y desplace el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones, después pulse en el botón  →  (**Perfil fuera de línea**) en la configuración rápida para fijar el Perfil fuera de línea en **ON/OFF** (Activar/Desactivar).

Redes móviles

Antes de usar aplicaciones como Google Maps, tiene que activar las opciones de redes móviles.

- Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Más configuraciones → Redes móviles**.
Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Datos móviles:** Para activar el acceso a datos sobre la red móvil, esta opción debe estar seleccionada. Está activada de forma predeterminada.
 - **Roaming de datos:** le permite conectarse a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceder a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

- **Nombres de punto de acceso:** para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a una zona activa ("hotspot") móvil. Pulse en **Nombres de punto de acceso:** para ver una lista de los nombres de punto de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
- **Modo de red:** Puede configurar el dispositivo para que seleccione automáticamente la opción LTE [LTE/WCDMA (conexión automática)] o Sólo WCDMA. LTE/WCDMA (conexión automática) es la opción del modo de red predeterminado. Esta selección permite al dispositivo elegir la conexión más rápida entre las velocidades de conexión disponibles, incluyendo LTE. WCDMA restringe su conexión a la red 3G únicamente.
- **Operadores de red:** Al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático.

¡Importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

Nota: Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

Uso de la opción de red LTE

Para confirmar que siempre esté utilizando la conexión más rápida posible, el dispositivo tiene un método de detección automática donde encuentra el método de conexión/comunicación más rápida y más estable entre este grupo selecto (LTE/4G/3G/2G).

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones → Redes móviles → Modo de red**.
2. Pulse en **LTE/WCDMA (conexión automática)**. Un indicador de selección aparecerá junto a esta opción para indicar que está activa.
3. Éste es el modo predeterminado para este dispositivo.

Uso de la red Sólo WCDMA - 3G

Esta opción usa una conexión 3G solamente.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones → Redes móviles → Modo de red**.
2. Pulse en **Sólo WCDMA**. Un indicador de selección aparecerá junto a esta opción para indicar que está activa. Conectarse a redes 3G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

Opciones de configuración predeterminada

La configuración predeterminada del dispositivo está establecida en **Automatic (Automático)**, para que se busque automáticamente una red disponible. Puede establecer esta opción en **Manual** para seleccionar una red cada vez que se conecte.

1. Pulse en **Operadores de red**.
2. Pulse en **Configuración predeterminada**.
3. Pulse en **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente o pulse en **Automatic (Automático)** para permitir que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

Anclaje a red y punto de acceso móvil

Puede compartir la conexión de datos móvil y la conectividad a Internet de su dispositivo con otros dispositivos.

- **Anclaje a red de USB:** provee conectividad a Internet mediante una conexión USB directa entre su dispositivo y una sola computadora.
- **Mobile Hotspot:** provee conectividad inalámbrica a Internet para múltiples dispositivos.

Para obtener más información sobre cómo utilizar anclaje a red USB, consulte “Anclaje a red de USB” en la página 89.



Para obtener más información sobre cómo utilizar Mobile Hotspot, consulte “Mobile HotSpot” en la página 90.

VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).


¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

Adición de VPN básico

1. Antes de usar VPN, debe configurar un PIN o contraseña para el desbloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte “Bloqueo de pantalla” en la página 151.
2. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Más configuraciones → VPN**.
3. Pulse en  (**Añadir**).
4. Introduzca un nombre para la red VPN en el campo **Nombre**.

5. Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable **Tipo**:
 - PPTP (protocolo de túnel punto a punto)
 - L2TP/IPSec PSK (protocolo de túnel de nivel 2, clave precompartida de seguridad del protocolo de Internet)
 - L2TP/IPSec RSA
 - IPSec Xauth PSK
 - IPSec Xauth RSA
 - IPSec Hybrid RSA
6. Ingrese la dirección del servidor y los otros campos que son necesarios según el **Tipo** que introdujo anteriormente.
7. Pulse en la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** para ver opciones VPN adicionales.
8. Pulse en **Save** (Guardar) para guardar los ajustes de VPN.

Para eliminar una VPN:



1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Más configuraciones → VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea eliminar.
3. En la ventana emergente que se abre, pulse en **Eliminar red**.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para una vida digital en red) cercanos que están conectados a la misma Wi-Fi.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice la red Wi-Fi y esta opción con cuidado.

Para configurar esta función:

1. Conectarse a una red Wi-Fi Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 78.
2. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
3. Pulse en la casilla **Compartir archivos** para activar esta característica.
El icono  (**Dispositivos cercanos**) aparecerá en la barra de estado.
4. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
 - **Contenidos compartidos:** seleccione el multimedia que desea compartir.
 - **Lista de dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.

- **Lista de dispositivos no permitidos:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- **Descargar en:** fije si se descargarán datos a la Memoria del dispositivo o a la Tarjeta de memoria.
- **Cargar desde otros dispositivos:** si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Kies mediante Wi-Fi

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.




Para obtener más información, consulte “Kies mediante Wi-Fi” en la página 87.


Dispositivo

Controle la visualización de la pantalla, los sonidos, del almacenamiento la potencia y uso de la batería y otras características del dispositivo.

Modo de bloqueo




Desactivar notificaciones para características seleccionadas.


1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para activar el modo de bloqueo **ON**.
2. Pulse en  (**Modo de bloqueo**) para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Desactivar notificaciones**: las notificaciones no emitirán sonido ni se mostrarán.
 - **Desactivar la alarma**: las alarmas no emitirán sonido ni se mostrarán.
 - Para fijar un límite de tiempo en el modo de bloqueo, pulse en **Siempre** para activar la opción y configure los campos de tiempo **De** y **A**.

Nota: Cuando esta opción está habilitada,  aparece en la barra de estado.

Modo de manos libres

El modo de manos libres permite que su dispositivo lea las notificaciones y alarmas en voz alta.


1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, pulse en  para activar el modo de manos libres **ON**.
2. Pulse en  (**Modo de manos libres**) para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Mensajes**: se lee en voz alta la información del remitente al recibir nuevos mensajes.
 - **Alarma**: se lee en voz alta la información de una alarma cuando esta suena.
 - **Cita**: se lee en voz alta la información de una alarma programada cuando esta suena.

Nota: Cuando esta opción está habilitada,  aparece en la barra de estado.

Sonido

Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.


1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Sonido** → **Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
 - **Música, video, juegos, y otros archivos multimedia**: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
 - **Notificaciones**: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
 - **Sistema**: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de volumen.

3. Pulse en **Aceptar** para guardar el ajuste.


Notificaciones

Seleccione una melodía predeterminada para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Sonido** → **Sonido de notificación predeterminado**.
2. Pulse en un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionarlo.
3. Pulse en **OK** (Aceptar) para guardar el ajuste.

Sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y los sonidos de bloqueo de pantalla.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Sonido**.
2. Pulse en la casilla junto a cualquiera de las siguientes opciones para activar la función:
 - **Tonos táctiles**: se emite un sonido cuando se pulsa en la pantalla.
 - **Sonido de bloqueo de pantalla**: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

Pantalla

Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.


1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Pantalla → Fondo de pantalla**.
2. Pulse en **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo**.

La pantalla Seleccionar fondo de pantalla desde, mostrará las siguientes opciones: **Galería, Fondos de pantalla en movimiento, Fondo de pantalla de viaje y Fondos de pantalla**.

Para obtener más información, consulte “*Fondos de pantalla*” en la página 29.


Panel de notificación

Personalice el panel Notificaciones.

1. Pulse en  **Configuración → Pantalla → Panel de notificaciones**.
2. Pulse en **Ajuste del brillo** para ajustar el brillo de la pantalla desde el panel de notificación.
3. Para personalizar cuáles botones de configuración rápida aparecerán al principio del panel de notificaciones, toque y arrastre botones para reordenarlos.


Ventana múltiple

Habilite o deshabilite la característica Ventana múltiple.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Pantalla**.
2. Pulse en **Ventana múltiple** para habilitar/inhabilitar esta característica.


Brillo

Fije el brillo predeterminado de la pantalla.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Pantalla → Brillo**.
2. Toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o pulse en **Brillo automático**.
3. Pulse en **Aceptar** para guardar el ajuste.






Tiempo de espera de la pantalla

Establezca la duración de la demora entre la última pulsación de tecla o de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Pantalla**.
2. Pulse en **Tiempo de espera de la pantalla** y seleccione el tiempo de retraso de la pantalla.
La pantalla retrasará el tiempo en que se apagará después de inactividad, durante el período de tiempo seleccionado.

Protector de pantalla


El ajuste Protector de pantalla controla lo que la pantalla mostrará cuando el teléfono esté acoplado en la base o mientras lo carga. Puede elegir mostrar una pantalla de colores o mostrar fotos que estén guardadas en el teléfono.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Pantalla**.
2. Pulse en  para activar el Protector de pantalla **ON**.
3. Pulse en **Protector de pantalla** para las opciones:
 - **Colores**: pulse en el selector para activar o desactivar la visualización de una pantalla llena de colores.
 - **Flipboard**: muestre fotos de Flipboard. Después de activar la opción, pulse en  para elegir las fotos que se mostrarán.
 - **Marco de imágenes**: pulse en el selector para activar o desactivar la visualización de fotos en un marco de imágenes. Después de activar la opción, pulse en  para elegir las fotos que se mostrarán.
 - **Tabla de imágenes**: pulse en el selector para activar o desactivar la visualización de fotos en una tabla de imágenes. Después de activar la opción, pulse en  para elegir las fotos que se mostrarán.

Pantalla inteligente


Establezca que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Pantalla → Pantalla inteligente**.
2. Pulse en **Fijado inteligente** para activar esta función.

Nota: Cuando esta opción está habilitada,  aparece en la barra de estado.


Estilo y tamaño de fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Pantalla**.
2. Pulse en **Estilo de fuente**, después toque una fuente o pulse en **Obtener fuentes en línea** para buscar y descargar una nueva fuente.
3. Pulse en **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.
4. Pulse en **Aumentar legibilidad** para mejorar la claridad del texto.

Mostrar porcentaje de batería

Muestre el nivel de carga restante de la batería en la barra de estado.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Pantalla**.
2. Pulse en **Mostrar porcentaje de batería** para activar esta función.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede insertar, retirar o formatear una tarjeta SD.

Memoria del dispositivo

- Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Almacenamiento**.

La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.



Tarjeta SD

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Para obtener más información sobre cómo montar, desmontar y formatear una tarjeta SD, consulte Para obtener más información, consulte “Tarjeta de memoria” en la página 87.


Modo de ahorro de energía

cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Modo de ahorro de energía**.
2. Pulse en  para activar el Modo de ahorro de energía **ON**.
3. Pulse en **Ahorro de energía del CPU** para limitar el desempeño máximo del CPU.
4. Pulse en **Ahorro de energía de la pantalla** para usar un bajo nivel de energía en la pantalla.
5. Pulse en **Más información acerca del Modo de ahorro de energía** para ver más información acerca del modo de ahorro de energía.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Batería**.
El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
2. Pulse en **Actualizar** para actualizar la pantalla.
3. Pulse en **Mostrar porcentaje de batería** para visualizar el porcentaje de carga restante de la batería en el icono de la batería en la barra de estado.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria




Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha Descargado muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha En uso muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.


Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  (**Menú**) y después pulse en **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **EN USO**.
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.



- **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Usuarios

Este dispositivo se puede compartir entre varias personas mediante la creación de perfiles de usuario. Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden modificar ajustes del dispositivo, como Wi-Fi, que afectan a los demás usuarios.



Configuración del perfil de usuario

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Usuarios**.
2. Pulse en **Propietario**. Aparece la pantalla Mi perfil local.
3. Pulse en campos para ver el teclado en pantalla e introduzca la información del propietario. Para obtener más información sobre cómo introducir información, consulte “*Creación de contactos*” en la página 44.
4. Cuando termine de introducir información, pulse en  (**Guardar**).

Cambio de alias del propietario

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Usuarios**.
2. Pulse en **Alias**. Aparecerá la ventanilla emergente Alias.
3. Pulse en el campo Alias e introduzca un nuevo alias.
4. Pulse en **Aceptar**.

Adición de un nuevo usuario

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Usuarios**.
2. Pulse en  (**Añadir usuario**).
3. Si el nuevo usuario ya puede configurar su propio espacio, pulse en **Configurar ahora**. Pulse en **Ahora no** para crear un espacio vacío del usuario, que puede modificarse posteriormente.
4. Pulse en **comience** y siga las indicaciones para configurar el nuevo Espacio del usuario.

Eliminación de un usuario

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Usuarios**.
2. Pulse en la entrada del perfil del usuario.
3. Pulse en **Eliminar usuario**.


Personal

Esta sección de la pantalla Configuración le permite administrar los ajustes personales para este dispositivo.

Servicios de ubicación

Usted valora su privacidad. Así que el dispositivo, en forma predeterminada, sólo adquiere su ubicación cuando usted lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, debe habilitar primero los servicios de ubicación en el dispositivo. -


Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar la opción Usar redes inalámbricas o la opción Usar satélites GPS.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en **Acceso a mi ubicación** para permitir que las aplicaciones que han solicitado su permiso usen información de su ubicación.
3. Pulse en **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.
4. Pulse en **Utilizar redes inalámbricas** para habilitar la información de ubicación usando la red inalámbrica.
5. Pulse en **Mis lugares** para guardar sus ubicaciones favoritas y así usarlas con servicios que requieran información de ubicación.

Pantalla de bloqueo

Bloqueo de pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “Protección del dispositivo” en la página 12.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estos ajustes:
 - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - **Desbloqueo facial**: mire su tablet para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo facial.
 - **Rostro y voz**: mire directamente al tablet y diga una frase para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo con Rostro y voz.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.

- **Ninguno**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña.

Las siguientes opciones están disponibles, dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- **Varios widgets**: muestre varios widgets en su pantalla de bloqueo. Aparece como una opción después que el modo de bloqueo está habilitado.
- **Widget en pantalla de bloqueo**: fije los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Atajos**: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo**: fije el efecto que se recibirá al desbloquear el teléfono. Puede seleccionar Efecto de luz o Ninguno.
- **Texto de ayuda**: se muestra información de ayuda sobre la pantalla de bloqueo.
- **Despertar en pantalla de bloqueo**: desbloquee la pantalla usando un comando de reactivación cuando el bloqueo por deslizado o movimiento esté activado.

- **Definir comando para despertar:** designe los comandos de reactivación. Pulse en **Definir comando para despertar** y siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo comando verbal.

Opciones de Desbloqueo facial/Rostro y voz

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Desbloqueo facial o Rostro y voz, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo:** fije los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Mejorar detección de rostro:** mejore la capacidad de identificación de rostros de su dispositivo capturando su cara bajo diferentes iluminaciones, con o sin gafas, y con barba o completamente afeitado. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Comprobar presencia:** se requiere que usted parpadee cuando use la característica de desbloqueo facial. Esto aumenta la seguridad de la característica.
- **Hacer visible el patrón:** vea el patrón conforme lo traza.
- **Bloquear automáticamente:** fije cuánto tiempo se esperará antes de que su dispositivo se bloquee después de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Bloquear con tecla de encendido:** Bloquee el teléfono cuando presione la tecla encender-apagar/bloquear.

Opciones de patrón

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo:** fije los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Hacer visible el patrón:** vea el patrón conforme lo traza.
- **Bloquear automáticamente:** fije cuánto tiempo se esperará antes de que su dispositivo se bloquee después de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Bloquear con tecla de encendido:** Bloquee el teléfono cuando presione la tecla encender-apagar/bloquear.

Opciones de PIN y contraseña

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Pin o Contraseña, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo:** fije los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Bloquear automáticamente:** fije cuánto tiempo se esperará antes de que su dispositivo se bloquee después de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Bloquear con tecla de encendido:** Bloquee el teléfono cuando presione la tecla encender-apagar/bloquear.

Seguridad

Encriptado


Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo enciende:

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado tarda una hora o más.

Bloqueo de tarjeta SIM

Impida que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, protegiendo la información mediante un código PIN.


1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Pulse en **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM y después pulse en **Aceptar**.

Nota: Deberá activar **Bloquear tarjeta SIM** antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.


4. Pulse en **Cambiar PIN**.
 - Introduzca el código PIN actual de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).
 - Introduzca el nuevo código PIN de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).
 - Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y pulse en **-OK** (Aceptar).

Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que pulsa en ellos al introducir contraseñas.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Hacer visible las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Administración del dispositivo

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Seguridad**.
2. Para añadir o eliminar administradores del dispositivo, pulse en **Administración del dispositivo**.
3. Para activar o desactivar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play, pulse en **Orígenes desconocidos**

Aparecerá un ventana emergente con información.

Lea el mensaje y pulse en **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

4. Pulse en **Verificar las aplicaciones** para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño al dispositivo.

Almacenamiento de credenciales

Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Credenciales de confianza**.

La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

- **Sistema:** muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
- **Usuario:** muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.

3. Pulse en un certificado CA para ver sus detalles.
Una pantalla desplazable mostrará los detalles.
4. Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y pulse en **Desactivar** para desactivar un certificado del sistema.


¡Precaución! Cuando se desactiva un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda activar el certificado otra vez, si fuese necesario.

5. Pulse en **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

Instalar desde almacenamiento del dispositivo

Instale certificados cifrados desde una tarjeta SD instalada.


Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Instalar desde almacenamiento** y después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

Eliminar credenciales

Elimine credenciales almacenadas.


Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Eliminar credenciales** para quitar todos los certificados.

Idioma e introducción


Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Pulse en un idioma en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.


1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Predeterminado** y seleccione un **teclado Samsung**.
3. Pulse en **Configurar métodos de entrada**:

Configuración del dictado por voz de Google

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Idioma e introducción**.
2. Pulse en , junto a Dictado por voz de Google. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.

Quando el ajuste está activado, una marca de verificación aparece en la casilla.
 - **Reconocimiento sin conexión:** active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Pulse en la ficha **Todo** para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.

Configuración del teclado Samsung

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Idioma e introducción**.
2. Pulse en  junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
 - **Idiomas de entrada:** se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Pulse en este campo, recorra las opciones y pulse en el idioma de entrada que desea.

- **Texto predictivo:** habilite o inhabilite el texto predictivo. Cuando está habilitado, el sistema sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente.


Quando esté habilitado, pulse en el campo **Texto predictivo** para configurar las siguientes opciones:

- **Datos personalizados:** introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.
- **Más información sobre Facebook:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
- **Más información sobre Gmail:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.
- **Más información sobre Twitter:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
- **Más información sobre Contactos:** le permite que su dispositivo aprenda su estilo de Contactos.
- **Eliminar datos remotos:** elimine sus datos anónimos guardados en el servidor de personalización.
- **Eliminar datos personalizados:** elimine todos los datos personalizados que se introdujeron.
- **Política de privacidad:** lea información respecto a su privacidad.


- **Introducción continua:** escriba palabras deslizando un dedo entre las letras.
- **Control del cursor:** mueva el cursor desplazando el dedo por el teclado.
- **Sonido de las teclas:** seleccione esta opción para que se reproduzca un breve sonido cada vez que pulse en una tecla del teclado en pantalla.
- **Escritura a mano:** Pulse para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Tipo de reconocimiento:** establezca el reconocimiento después de cada trazo o después de completar una palabra.
 - **Tiempo de reconocimiento:** fije el tiempo de reconocimiento en milisegundos.
 - **Grosor del lápiz:** fije el grosor del lápiz en píxeles.
 - **Color de lápiz:** elija un color de lápiz.
 - **Acerca de:** muestra información acerca del software de escritura a mano.
- **Avanzados:** Pulse para que aparezcan las siguientes opciones avanzadas:
 - **Uso de mayúsculas automático:** active o desactive el uso automático de mayúsculas. Cuando este ajuste está habilitado, el sistema escribe automáticamente con mayúscula inicial las palabras en su texto basándose en el uso común, como al principio de las frases.
 - **Espaciado automático:** active o desactive el uso automático de espacios. cuando se activa esta opción, se insertan espacios automáticamente entre palabras.
 - **Autopuntuar:** habilite o inhabilite la inserción automática de un “punto” (punto y espacio para terminar una frase) al pulsar en la barra espaciadora dos veces.
 - **Vista previa de caracteres:** seleccione esta opción para que se muestre una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
- **Ayuda:** inicie un tutorial breve en pantalla que explica los conceptos principales relacionados con el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración:** restablezca ajustes del teclado, excepto por datos personalizados e idiomas descargados.

Voz

Configure los ajustes de voz.


1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
 - **Salida de voz**: le brinda siempre lectura audible del texto, o solo cuando se utilizan funciones de manos libres.
 - **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - **Detección de palabra clave**: cuando está habilitada esta opción, al decir la palabra Google se inicia la búsqueda por voz.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión**: active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Pulse en la ficha **Todo** para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.
 - **Auriculares Bluetooth**: registre audio a través del auricular Bluetooth, si está disponible.

3. Pulse en **Opciones de salida de texto a voz**:

- Seleccione **Motor de texto a voz de Samsung** o **Motor de texto a voz de Google** como su motor TTS preferido.
- Pulse en  junto a cada motor TTS para configurar las opciones:
- Pulse en **Índice de velocidad** para fijar la velocidad a la que se pronuncia el texto.
- Pulse en **Escuchar un ejemplo** para reproducir una muestra del síntesis de voz (disponible si los datos de voz están instalados).

Puntero/panel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del cursor.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
3. Pulse en **Aceptar** para guardar el ajuste.

Copia de seguridad y restablecimiento

También puede hacer copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.


Copia de seguridad de mis datos

Habilite la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.


Cuenta de copia de seguridad

Si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Cuenta de copia de seguridad** y pulse en su cuenta Gmail de Google o pulse en **Agregar cuenta** para establecer que su cuenta Gmail de Google se copie en el servidor Google.


Restauración automática

Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Restauración automática** para habilitar o inhabilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google.


Restablecer valores

Utilice Restablecer valores para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Restablecer valores**.
Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
Si ha configurado una contraseña para restablecimiento de los datos de fábrica, aparece la pantalla Contraseña y se deberá introducir la contraseña.

Recopilar diagnósticos

Recopile datos de diagnóstico para solución de problemas con el dispositivo.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Recopilar diagnósticos**.
3. Lea la información con respecto a la recopilación y el uso de datos de diagnóstico, y pulse en **Permitir diagnósticos** si desea usar este servicio.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

El dispositivo brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en (**cuenta**).

La (**cuenta**) será Google, cuenta de Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.

Todas sus cuentas (Google, Samsung y otras) aparecen en Cuentas.

2. Pulse en **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas mostradas. Pulse en **Cancelar** para detener la sincronización.
 3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - Pulse en **Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.
- o bien –
- Pulse en los datos de la cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos y más.
- Para eliminar la cuenta, pulse en **Eliminar cuenta** y después pulse en **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

4. Para cuentas de Google, pulse en uno de los elementos listados bajo Privacidad para ver varios ajustes para ese elemento.

– o bien –


Para las cuentas Samsung, pulse en **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta de Samsung.

– o bien –

Para cuentas de Correo, pulse en **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.

Cómo añadir una cuenta

Para añadir una cuenta nueva:




1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Añadir cuenta**.
2. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte “Cuentas” en la página 43.

Sistema

Control de voz

Para configurar las opciones del control de voz:

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), bajo *Sistema*, pulse en  para activar Control de voz **ON**.
2. Pulse en  (**Control de voz**) para tener acceso a las siguientes opciones:
 - Pulse en Alarma para detener o aplazar alarmas con los comandos de voz "Parar" y "Repetir".
 - Pulse en Cámara para tomar fotos con los comandos de voz "Sonrisa", "Patata", "Capturar" y "Disparar".
 - Pulse en Música para controlar la aplicación Música con los comandos de voz "Siguiente", "Anterior", "Pausa", "Reproducir", "Subir volumen" y "Bajar volumen".


Accesorio

Puede activar que el tablet reproduzca sonidos al insertar y quitar el dispositivo de la base (dock).

- Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Accesorio** para tener acceso a estas opciones:
 - **Sonidos de acoplamiento:** se reproducen sonidos al insertar y quitar el dispositivo del acoplamiento.
 - **Modo de salida de audio:** use bocinas externas cuando el dispositivo esté acoplado.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Fecha y hora**.
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Fecha y hora automática:** permite que la red fije la fecha y hora.
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).


- **Definir hora:** introduzca la hora en curso (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
- **Zona horaria automática:** permite que la red fije la zona horaria.
- **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
- **Usar formato de 24 horas:** el valor predeterminado del tablet es un reloj de 12 horas. Use este ajuste para cambiar a un formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice las opciones de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

Sistema

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Accesibilidad**.
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Girar pantalla automáticamente:** cuando esta opción está seleccionada, la orientación de la pantalla cambia cuando se gira el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se fija en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.



Consejo: Pulse en la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Después pulse en el botón **Pantalla rotación** en los ajustes de configuración rápida para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 23.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** seleccione la cantidad de tiempo que la pantalla se retrasa en apagarse después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.

- **Bloquear automáticamente:** se bloquea la pantalla después de agotarse la cantidad seleccionada para el tiempo de inactividad. (Esta opción sólo aparece con dependiendo del ajuste de Bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte “*Bloqueo de pantalla*” en la página 151.)
- **Pronunciar contraseñas:** diga contraseñas para introducirlas.
- **Mostrar atajo:** vea un atajo de Accesibilidad en la ventanilla emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
- **Administrar accesibilidad:** guarde y actualice sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo.

Servicios


TalkBack lee la reacción en voz alta para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Accesibilidad** → **TalkBack**.
2. Pulse en  para activar **ON** TalkBack.
3. Pulse en **Configuración** para configurar TalkBack.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión


Para fijar opciones de visión:

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Accesibilidad**.
2. Pulse en **Tamaño de fuente** y toque un ajuste de tamaño de fuente, como Normal, para fijar el tamaño de fuente.
3. Pulse en **Ampliación** para activar la ampliación y disminución de la imagen con sólo tocar la pantalla tres veces.
4. Pulse en **Colores negativos** para invertir la visualización de colores en pantalla de texto blanco sobre un fondo negro a texto negro sobre un fondo blanco.

5. Pulse en **Atajo de accesibilidad** para controlar si el dispositivo reconocerá un movimiento para activar rápidamente las funciones de accesibilidad. Para usar el movimiento, presione sin soltar la **tecla encender-apagar/bloquear** hasta que escuche un sonido o sienta una vibración, después toque sin soltar dos dedos en la pantalla hasta que escuche una confirmación auditiva.
6. Pulse en **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera para fijar los ajustes de salida de voz. Para obtener más información, consulte “Voz” en la página 158.
7. Pulse en **Aumentar la accesibilidad web** y pulse en **Permitir** para permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible.

Audición


Para fijar opciones de audición:

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Accesibilidad**.
2. Pulse en **Balance de audio** para controlar la señal que se envía a la izquierda y a la derecha al utilizar audífonos.
3. Pulse en la casilla de verificación junto a **Audio mono** para permitir que se comprima el audio estéreo en una sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo audífono.

4. Pulse en la casilla junto a **Desactivar todos los sonidos** para silenciar todos los sonidos que emita el dispositivo.

Movilidad

Para fijar opciones de movilidad:

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Accesibilidad**.
2. Pulse en **Menú de asistencia** con el fin de activar funciones y así mejorar la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
3. Pulse en **Retraso al mantener pulsado** y después pulse en un tiempo de retraso.


Reconocimiento

Para fijar las opciones de reconocimiento:

1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Accesibilidad**.
2. Pulse en **Control de interacción** para activar movimientos, tiempo de pantalla, girar automáticamente y funciones de teclado fijo, bloquear áreas de la pantalla para que no reaccione a interacción táctil y mostrar notificaciones en el panel de notificaciones y la barra de estado.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.


1. Desde la pantalla de  (**Configuración**), pulse en **Acerca del dispositivo**.
2. Pulse en los elementos para ver detalles:
 - **Actualización de software:** conéctese a la red y descargue nuevo software.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** muestra información sobre las licencias de origen abierto, información legal de Google, información legal de Samsung y configuración de licencia.
 - **Nombre del dispositivo:** modifique el nombre de su dispositivo.
 - **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.
 - **Versión de Android:** muestra la versión de firmware del dispositivo.
 - **Versión de banda base:** muestra la versión de banda base cargada en este dispositivo.
 - **Versión de kernel:** muestra la versión de kernel del dispositivo.

- **Número de compilación:** muestra el número de compilación de software del dispositivo.
- **Estado de SELinux:** se muestra el estado SELinux del dispositivo
- **Secure boot status:** se muestra el estado de reinicio seguro del dispositivo.

Actualización de software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Para verificar si ya hay una actualización del software:

1. Desde la pantalla  (**Configuración**), pulse en **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software**.
2. El dispositivo se conectará con el servidor y buscará actualizaciones de software disponibles.
3. Si se encuentran nuevas actualizaciones, siga las indicaciones para descargarlas e instalarlas.

Sección 9: Información de salud y seguridad

Este dispositivo tiene la capacidad de funcionar en el modo Wi-Fi™, en las bandas de 2.4 y 5 GHz. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) requiere que los dispositivos que funcionen dentro de 5.15 y 5.25 GHz sólo se utilicen en el interior, no en el exterior, para así evitar interferencia con los servicios satelitales móviles (MSS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, se restringe el uso del dispositivo al aire libre cuando se opera en frecuencias entre 5.15-5.25GHz.

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "GALAXY" o "dispositivo móvil" se utilizarán en esta sección para referirse a su Galaxy Tab. **Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.**

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el GALAXY no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de

igual forma al GALAXY cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular.

Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha:

¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y

aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares.

El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en

<http://www.ukcosmos.org/index.html>.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común

durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en <http://seer.cancer.gov/>.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portatéfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a

radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexo al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo “manos libres”, estos llamados “protectores” pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>.
- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés): <http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html>.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés): <http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/>. (Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés): <http://www.cdc.gov/niosh/>.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés): <http://www.who.int/peh-emf/en/>.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante: <http://www.icnirp.de>.
- Agencia de Protección de la Salud: <http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/>.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos: <http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los

dispositivos móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo.

Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del dispositivo será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el dispositivo móvil de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este dispositivo móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC.

Este tablet tiene un número de identificación de la FCC: A3LSMT217A [Número de modelo: SM-T217A] y los niveles de SAR específicos para este tablet se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung: <http://www.samsung.com/sar>.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite <http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html>. Para encontrar información respecto al dispositivo de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el dispositivo móvil, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el dispositivo móvil. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un dispositivo móvil en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un dispositivo móvil en particular. Información adicional sobre SAR también se puede obtener en <http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones>.

Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se

recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el Tablet

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en un dispositivo móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. **Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida.** Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de utilizar el dispositivo para charlar con los amigos, tenga en cuenta sus circunstancias. Vamos a esperar a la charla cuando las condiciones de conducción así lo requieren. ¡Recuerde que conducir es lo principal, nada más!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su dispositivo móvil donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Chateamos cuando no se esté moviendo;
- Planee los chats cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que suspenderá la charla si fuera necesario;
- No tome notas ni busque información mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite <http://www.ctia.org>.

Uso de la batería y seguridad

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en el GALAXY. Si cree que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleve el GALAXY a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

- **No deje que el GALAXY o la batería estén en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos del GALAXY, ocasionando una corrosión. Aun cuando el GALAXY aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el GALAXY y/o la batería se mojan, llévelos con su proveedor de servicio o comuníquese con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.
- **No coloque la batería en o cerca de una fuente de calor.** El exceso de calor puede dañar el GALAXY o la batería y pudiera causar que el GALAXY o la batería exploten. No seque una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador. Evite dejar el GALAXY en el carro cuando haya altas temperaturas.
- **Precaución: Es posible que algunas aplicaciones o el uso prolongado del dispositivo aumenten la temperatura del dispositivo.** El contacto prolongado de la piel con un dispositivo que se siente caliente al tacto pudiera causar malestar o enrojecimiento de la piel, o quemaduras leves. Si el dispositivo se siente muy caliente al tacto, deje de usarlo y cierre todas las aplicaciones o apague el dispositivo hasta que se enfríe. Asegúrese siempre que el teléfono tenga una ventilación y un flujo de aire adecuados. Cubrir el dispositivo con ropa de cama, su cuerpo, ropa gruesa o cualquier otro material que afecte en gran medida el flujo de aire pudiera afectar el rendimiento del teléfono y representar un posible riesgo de incendio o explosión, lo que pudiera conducir a lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
- **No deseche el GALAXY o la batería mediante la incineración.** El GALAXY o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.
- **No deje caer el GALAXY.** Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al GALAXY. Si sospecha que el GALAXY o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- **Nunca use ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma.**

¡Importante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el GALAXY.

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al GALAXY causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- **No use baterías ni cargadores incompatibles con el dispositivo móvil.** Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- **El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.**

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite:

<http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp>, o llame al 1-800-822-8837 para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite:

www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799

¡Advertencia! Nunca tire baterías a las llamas porque pudieran explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este dispositivo móvil cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

**SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS,
PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES
PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.**

**IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD;
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

**PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON
CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.**

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE
NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE
ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA
PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA
CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA
CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL,
HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la “Garantía limitada estándar”.

GPS

El Galaxy puede usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa.

Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.

Comunicación de emergencia

No debe depender del GALAXY para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El GALAXY no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el GALAXY para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones

de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo

con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón. Si el dispositivo móvil tiene una lente de cámara retractable, no utilice agua y jabón para limpiar la lente. Utilice una secadora, un cepillo o un papel de limpieza de lentes humedecido en una solución de limpieza de lentes.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas

sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audífonos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos).

La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.

- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audífonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

<http://www.audiology.org/Pages/default.aspx>

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/>

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200
Patriots Plaza Building
Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH

(1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;

- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#>.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano

o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente por Samsung podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados.

El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.
- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.

- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave. El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 10: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza que los dispositivos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período especificado después de dicha fecha:

Tablet	1 año
Baterías (incluyendo baterías internas)	1 año
Estuche	90 día
Otros accesorios del Tablet	1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgaste normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales

celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno.

SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portatéfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90),

durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL

DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a disputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las disputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos

testificantes, sean de \$5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que pague más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos, el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5,000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto; (c) el nombre o número del modelo del Producto; y (d), según corresponda, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto; (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas

no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cual eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de SAMSUNG**.

¡Importante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos.

Samsung Telecommunications America, LLC

1301 E. Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

No se permite ninguna reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito.

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin aviso previo. [111611]]

Acuerdo de licencia del usuario final para el Software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final (“EULA”, por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung y sus empresas afiliadas o de sus proveedores y concedentes de

licencia ajenos, lo que incluye software informático y puede incluir medios asociados, materiales impresos, documentación “en línea” o electrónica en relación con su uso de este dispositivo (“Software”).

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora o un dispositivo móvil individual a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

Ciertos elementos del Software pueden estar sujetos a licencias de código abierto. Las disposiciones de las licencias de código abierto pueden prevalecer sobre los términos de este EULA. En

la sección “Legal Notices” (Avisos legales) del menú “Settings” (Ajustes o Configuración) de su dispositivo, ponemos a su disposición las licencias de código abierto correspondientes.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada, si hubiera, como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con el Software que se le proporcione, como, por ejemplo, el número IMEI (el

número de identificación exclusivo del dispositivo), el número del dispositivo, el modelo, el código del cliente, el registro del acceso, la versión de software actual del dispositivo, el MCC (código de país móvil) y el MNC (código de red móvil). Samsung y sus empresas afiliadas pueden utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgarán de manera que se le identifique a usted personalmente. Su información será tratada en todo momento conforme a la Política de privacidad de Samsung, que puede verse en: <http://account.samsung.com/membership/pp>.

5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE. Samsung puede proporcionarle o poner a su disposición actualizaciones parciales o completas, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software, incluidas correcciones de errores, actualizaciones (parciales o completas) de servicio técnico, productos o dispositivos, y actualizaciones y mejoras a cualquier software instalado previamente (incluidas versiones completamente nuevas) (se les denomina colectivamente “Actualización”), después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, para mejorar el Software y, en último término, su experiencia como usuario con el dispositivo. Este EULA se aplica a todos los componentes, ya sea individualmente o en su totalidad, de la Actualización que Samsung pudiera proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del

Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha Actualización. Para utilizar el Software suministrado mediante una Actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la Actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base para su elegibilidad. La versión actualizada del Software puede añadir nuevas funciones y, en algunos casos limitados, puede eliminar funciones existentes.

Si bien la Actualización estará generalmente disponible, en algunas circunstancias limitadas, las actualizaciones del Software sólo serán ofrecidas por el proveedor de red y dichas actualizaciones del Software se registrarán por su relación contractual con su proveedor de red.

Con la función “Automatic Update” (Actualización automática) habilitada (que es el ajuste predeterminado en el menú “Security” [Seguridad] de Settings [Ajustes o Configuración]), el dispositivo descarga de vez en cuando algunas Actualizaciones automáticamente. Dada la importancia de recibir Actualizaciones para software de seguridad de manera oportuna para defender contra nuevas amenazas, dichas Actualizaciones pudieran descargarse e instalarse automáticamente. Recomendamos que compruebe la disponibilidad de cualquier nueva Actualización periódicamente para optimizar el uso de su dispositivo. Si desea evitar cualquier

uso de datos de red para las descargas de Actualizaciones, debe elegir la opción “Wi-Fi Only” (Sólo Wi-Fi) en el menú “Settings”.

6. Algunas características del Software pudieran requerir que el dispositivo tenga acceso a Internet y estar sujetas a restricciones impuestas por su proveedor de red o de Internet. A menos que su dispositivo esté conectado a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el Software obtendrá acceso por medio de su red móvil, que puede acarrear cargos adicionales, según su plan de pago. Además, su uso de algunas características del Software puede verse afectado por la adecuación y el desempeño del hardware de su dispositivo o el acceso a datos por parte de éste.

7. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

8. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidas todas las leyes y reglamentos de restricción a la exportación aplicables.

9. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

10. RENUNCIA A GARANTÍAS. A MENOS QUE SE ESTIPULE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA POR ESCRITO QUE ACOMPAÑE SU DISPOSITIVO, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR SAMSUNG CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INCLUYE CON EL DISPOSITIVO, SE DESCARGA O SE OBTIENE DE OTRA MANERA) SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE

IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG O SUS EMPRESAS AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG CON RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG.

11. APLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso

de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida, incluido, entre otros, cualquier daño al dispositivo móvil o pérdida de datos, causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los Términos de uso, el Acuerdo de licencia, la Política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. **SAMSUNG RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA**

DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES. SAMSUNG EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL.

12. APLICACIONES DE SAMSUNG. Ciertas aplicaciones y servicios de Samsung pueden incluirse con, o descargarse a, este dispositivo móvil. Muchos de los mismos requieren el registro de membresía para los servicios de Samsung (“Cuenta de Samsung”), y sus derechos y obligaciones se estipularán por separado en términos y condiciones, así como políticas de privacidad de la Cuenta de Samsung. No hay aplicaciones y servicios ajenos de la Cuenta de Samsung que requieran el consentimiento de usted para sus propios términos y condiciones, así como políticas de privacidad. Usted reconoce y acepta expresamente que su uso de tales aplicaciones y servicios estará sujeto a los términos y condiciones, así como políticas de privacidad aplicables.

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL

FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTROS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EJEMPLARES O RESULTANTES, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 11, 10, 12 Y 13) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

14. USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU. El Software se entrega bajo licencia sólo con “derechos restringidos” y como “elementos comerciales” que consisten en “software comercial” y “documentación del software comercial” con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con “derechos restringidos”, con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los Productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

15. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de la jurisdicción de donde reside usted o, si es residente de los Estados Unidos, por las leyes del estado de Texas, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

16. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia que surge de cualquier manera de este EULA o de su uso del Software no se soluciona en forma amistosa, estará sujeto a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde reside usted. Sin

perjuicio de lo antedicho, Samsung puede reclamar medidas cautelares (o un tipo equivalente de desagravio legal urgente) en cualquier jurisdicción.

(b) Residentes de los Estados Unidos. TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO. Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y el EULA.

En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000.00 o menos (“Queja Menor”), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de Queja Menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 (“Queja Mayor”), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de Queja Mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung, si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa

avisando a Samsung a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: “Arbitration Opt Out”. Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse bajo “Settings” (Ajustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, si ésta se puede extraer, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraer].

Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

17. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [090413]

A

Accesorio

configuración del dock 162

Accesorios del Galaxy Tab 13

Acerca del dispositivo 165

Actualización de aplicaciones 96

Actualización de software 166

Administrador de aplicaciones 148

aplicaciones descargadas 148

servicios en uso 149

Administrador de tareas 10, 94

Adobe PDF 125

Ajustes de idioma e introducción

seleccionar idioma 155

Alarma 97

Álbum de historias 127

Almacenamiento 146

Anclaje a red

consulte anclaje a red de USB 89

desconectar 89

icono de activo 89

Anclaje a red de USB 89

activar 89

Aplicación Mensajes

añadir adjuntos 54

añadir una firma 59

bloqueada 52

bloquear remitentes

desconocidos 60

borrador 52

configuración 58

creación y envío de mensajes

de texto 51

crear y enviar 51

eliminar un mensaje 57

iconos en la barra de estado 51

insertar emoticón 53

mensajes programados 52

opciones 52

opciones al redactar 53

opciones del menú 52

plantillas de texto 63

spam 52

texto adicional 55

ver nuevos 55

Aplicaciones

cerrar 95

descargar nuevas 124

Google Mail 107

información de aplicaciones 31

mensajes 113

YouTube 134

Aplicaciones, atajos de 27

Aplicaciones, pantalla de 30

personalizar 93

Atajos 27

Atajos primarios 27

Ayuda

en el dispositivo 111

B

Barra de estado 26

Batería 9

cargar 9

indicador 9

instalar y extraer 9

mostrar porcentaje 146

Bloqueo de tarjeta SIM 153

Bloqueo y desbloqueo

desbloquear el teclado 13

Bluetooth 82

activar o desactivar 82

configuración 137

vincular con un dispositivo 82

Borrador, mensajes 52

Burbuja

opciones 57

Búsqueda

Google 107

Búsqueda por voz 129

C

Calculadora 101

Calendario 102

Cámara

configuración 69

tomar fotos 68

Captura de pantalla 36

**Cargador de viaje certificado
por UL** 177

Carpetas de aplicaciones 95

Chrome 105

CMAS 60

Conexiones inalámbricas

Bluetooth 82

Wi-Fi 78

Configuración 136

mensajes 58

servicios de ubicación 150

Configuración de Google 108

Configuración de la pantalla

brillo 145

protector de pantalla 145

tiempo de espera 145

tipo de fuente 146

Configuración de sonido

notificaciones 143

sistema 143

volumen 143

Configuración rápida 23

Contactos

actualizar 45

contactos con estrella 50

crear 44

definir una imagen como

icono de contacto 76

exportar e importar 47

grupos 48

opciones de visualización 45

separar unidos 47

tarjetas de presentación 47

unir 46

Control de voz

configuración 162

Control remoto WatchON 130

Controles rápidos 100

Conversaciones de mensajes 56

Correo

actualizar su cuenta 64

configuración 65

configurar cuentas 63

creación de una lista de spam 65

redactar y enviar 66

vista combinada 64

Creación de carpeta

agrupar aplicaciones 94

Creación y envío

mensajes 51

Cuentas 43

- administrar ajustes 161
- configurar 43

Cuidado y mantenimiento 179

D

Descargas 105

- administrar 84

Desinstalación de aplicaciones 94

Dispositivo

- bloquear y desbloquear 12
- características 14
- configurar 12
- encender y apagar 11
- estado, información legal,
versiones de hardware y
software 165
- vista delantera 15
- vista posterior 17

Dispositivos cercanos

- configuración 141
- estado 26

Dock, configuración del 162

Drive 106

E

Emergencia, alerta de

- configuración 60

Emisor de infrarrojos 16

Emoticones 53

Encendido y apagado 11

Encriptado 153

Entorno de funcionamiento 182

Escuchar con responsabilidad 180

F

FCC, Parte 15 de la 174

Fecha y hora

- configuración 162

Flipboard 106

Fondo de pantalla 29

Fotos

- compartir 77
- galería 73
- tomar 68

Fuente, tamaño de

- subtítulos 134

G

G+ Fotos 107

Galería 73

- compartir fotos y videos 77
- ver fotos y video 74

Game Hub 107

Garantía limitada estándar 187

Garantía, información de la 187

Gestos

- deslizar rápidamente, impulsar o
desplazar 21
- pellizcar y extender 21
- pulsar 21
- tocar sin soltar 21

Gmail 107

- actualizar su cuenta 67
- configuración 67
- configurar su cuenta 66
- redactar y enviar 67

Google

- Books 119
- Búsqueda 107
- Drive 106
- Gmail 66

- Google+ 109
- Lugares 111
- Maps 112
- Música 121
- navegación 119
- Play Magazines 120
- Play Movies 120
- Play Store 124
- YouTube 134
- Google Now**
 - ajuste de configuración 108
 - configurar 108
- Google Talk**
 - ver Hangouts 111
- Google, dictado por voz de**
 - configurar 156
- Google+** 109
- GPS y AGPS** 178
- GPS, aplicaciones de** 96
- Group Play** 109
 - compartir imágenes 109
 - crear un grupo 109
 - unirse a un grupo 110

- Grupo**
 - unirse 110
- Grupos**
 - añadir miembros 49
 - crear 48
 - eliminar 49
 - eliminar miembros 49
 - renombrar 48

- Grupos de aplicaciones**
 - personalizar nombres 96

H

- Hábitos inteligentes al conducir** 174
- Hangouts** 111

I

- Identificación con foto**
 - definir 76

- Internet** 98
 - controles rápidos 100

K

- Kies mediante Wi-Fi** 87

L

- Listas de reproducción**
 - crear 115

- Lugares** 111

M

- Manual del usuario** 5
 - convenciones para el uso de texto 6
 - texto especial 6

- Maps** 112

- Memoria del dispositivo** 146

- Memoria, tarjeta de** 8
 - desmontar 88
 - extraer 88
 - formatear 88
 - instalar 8
 - montar 87

- Mensaje**

- conversaciones 56
- leer 55
- opciones 52
- opciones de conversaciones 56
- registrar un número
 - como spam 56
- responder 56

- Mensajes, búsqueda en los** 58

Mensajes, tipos 51

correo 63

Gmail 66

Menús

contextuales 21

Menús contextuales 21

Mobile HotSpot 90

activar 90

cambio de contraseña 91

conectar 91

dispositivos permitidos 92

filtro MAC 92

Modo de ahorro de energía 147

Modo de bloqueo 142

Música 113

Aplicación Música 113

crear una lista de
reproducción 115

N

Navegación

pantalla 21

Navegación por el dispositivo 21

Niños y teléfonos móviles 171

Notas 112

Notificaciones 22

Notificaciones, panel de 22

configuración 144

iconos 25

Números desconocidos

bloqueo de mensajes 62

O

Otra información importante sobre la seguridad 185

P

Pantalla de bloqueo

atajos 151

opciones de deslizado 151

opciones de patrón 152

opciones de PIN y contraseña 152

opciones para desbloqueo
facial 152

Pantalla de inicio 18

añadir y quitar páginas 20

atajos de aplicaciones 27

atajos primarios 27

carpetas 28

extendida 19

fondo de pantalla 29

personalizar 19

widgets 28

Pantalla de inicio extendida 19

Pantalla táctil

movimiento de deslizar

rápidamente, impulsar o
desplazar 21

movimiento de pellizcar y
extender 21

movimiento de pulsar 21

movimiento de tocar sin soltar 21

Pantalla y pantalla táctil 178

Perfil fuera de línea 137

Plantillas de texto 63

crear su propia 63

Play Books 119

Play Magazines 120

Play Movies 120

Play Music, aplicación

buscar música 122

Play Store 124

acceso rápido 93

Polaris Office 125

Precauciones y aviso de la FCC 184

Privacidad, configuración de

restablecer valores 159

Productos móviles de Samsung y reciclaje 177

Puntero/panel táctil

configuración 158

R

Realizar copia de seguridad y restablecer 159

Redes móviles 138

Reducir la exposición

accesorios tipo manos libres y
otros accesorios 170

Reloj mundial 133

Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles 167

Reproductor de música

controles 117
reproducir 116

Reproductor de video 128

Restablecer

datos predeterminados 159

Restringir el acceso de los niños al dispositivo móvil 184

S

S Traductor 125

traducir texto 125
traducir usando la voz 126

S Voice 126

definir comando para
despertar 152
utilizar 126

Salud y seguridad, información de 167

Samsung Apps 127

Seguridad

administración del dispositivo 154
bloquear el dispositivo 13
bloquear y desbloquear 12
bloqueo de tarjeta SIM 153
contraseñas 154
credenciales de confianza 154
encriptado 153

Servicios de accesibilidad 163

configuración de audición 164
configuración de movilidad 165
configuración de
reconocimiento 165

configuración de visión 164

configuración del sistema 163

TalkBack 164

SIM, puerto de tarjeta 16

Smart Switch 14

Solución de problemas 13

Spam 63

acceso a la carpeta Spam 63
añadir número 53, 54, 56
añadir un número
manualmente 60, 61
añadir una frase 60, 62
asignar manualmente 61
asignar números de teléfono 61
bloquear números
desconocidos 62
bloquear remitentes
desconocidos 60
configuración 60, 61
criterios de asignación 61
direcciones
de correo electrónico 65
registrar una frase como spam 62

Spam, mensajes 52

asignar 52

T

TalkBack 164

Tarjeta SIM

instalar 7

Tarjetas de presentación

enviar 47

Tasa de absorción específica (SAR), información de certificación de la 172

Tecla de inicio 21

Tecla de menús 21

Tecla de retroceso 21

Tecla de volumen 17

Teclado Samsung

configurar 156

escritura a mano 41

introducir texto 37

Teclados y métodos de entrada 155

Teclas 21

atrás 21

menú 21

página de inicio 21

206

Texto

escritura a mano 41

introducir 37

mediante el teclado Samsung 37

métodos de introducción 37

Texto predictivo 156

TripAdvisor 127

U

Ubicación, configuración de los servicios de 150

USB, conexiones

como dispositivo de

almacenamiento masivo 86

USB, configuración

como dispositivo de

almacenamiento masivo 86

dispositivo de almacenamiento

masivo 86

Windows Media Player 86

Uso de datos 137

Uso de la batería y seguridad 175

Uso de la memoria 148

Usuarios 149

V

Ventana múltiple 31

activar/desactivar 32

cambiar ventanas 35

configuración 144

ejecutar múltiples aplicaciones 34

personalizar 34

reposicionamiento 32

Videocámara

configuración 71

grabar video 71

Videos

compartir 77

galería 73

grabar 71

Vinculación mediante Bluetooth 82

Voz

configuración 158

VPN 140

VPN Client 129

W

WatchON 130

- añadir una nueva habitación 132
- ayuda 132
- cambiar de canal 131
- configuración 132
- configuración inicial 130
- localización de programas 131
- utilizar 131

Widgets 28

Wi-Fi 78

- activar o desactivar 78
- añadir una conexión
 - manualmente 79
- buscar y conectar 79
- configuración 136

Wi-Fi Directo 25, 80

Windows Media Player

- sincronizar con 86

WPA2 PSK 90, 91

X

XT9, texto predictivo 156

Y

YouTube 134

- alta calidad 135
- configuración 134